acer

explore beyond limits™

LCD MONITOR

G247HL

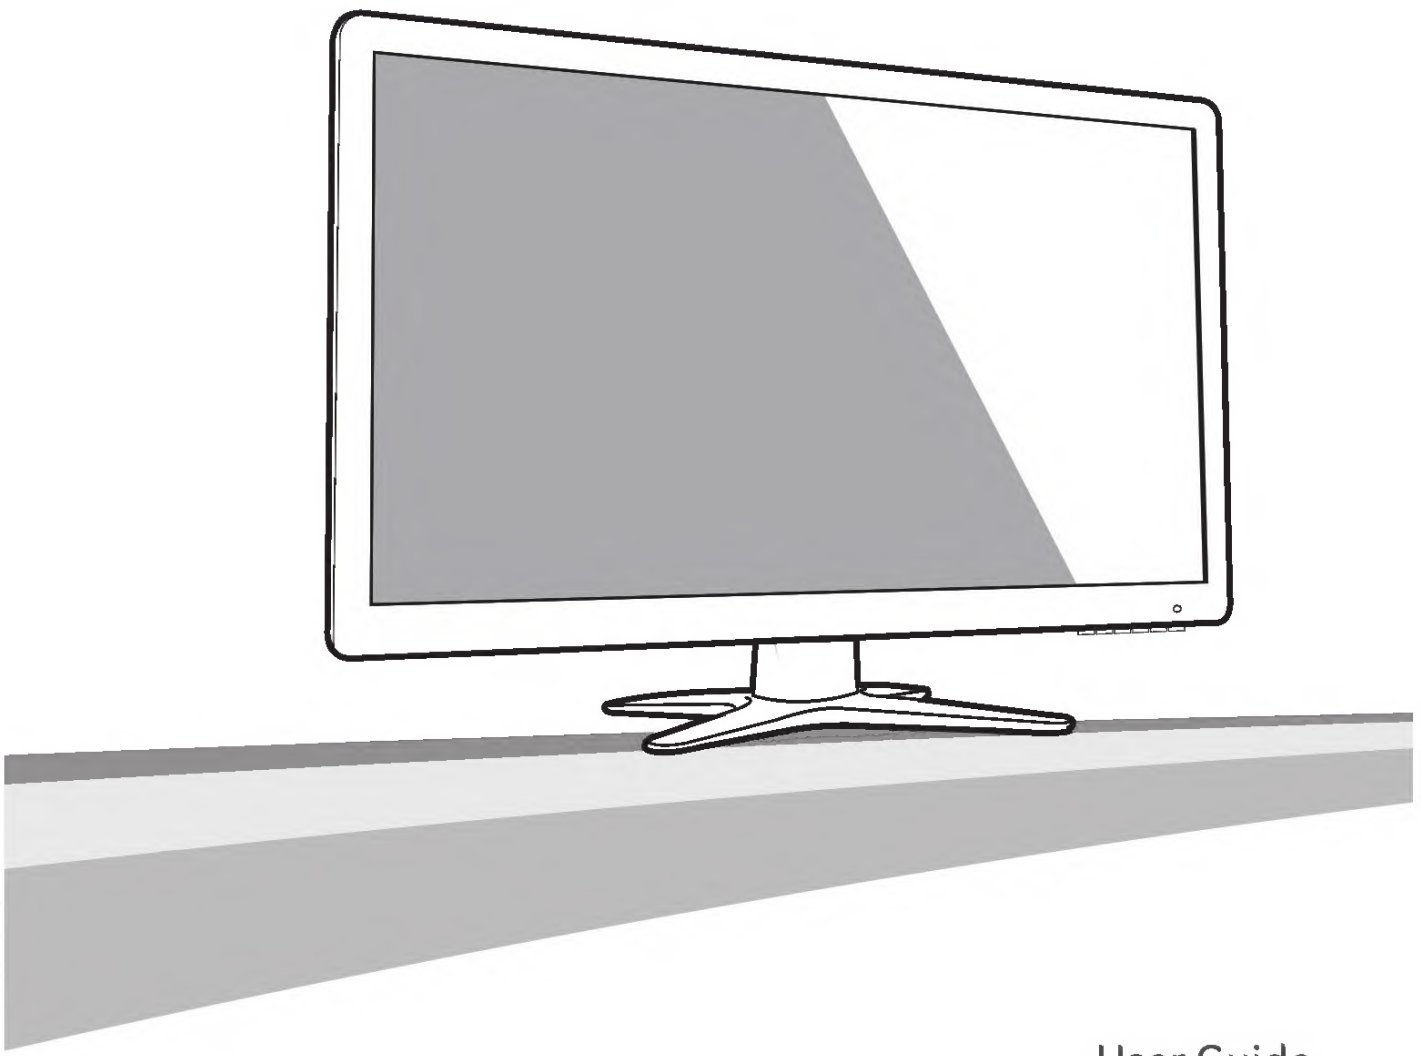

User Guide

Quick Guide

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

English

Acer LCD Monitor Quick Start Guide (QSG)

Important safety instructions

Please read the following instructions carefully.

1. To clean the LCD monitor screen: Be sure that your monitor is electrically rated to operate with the AC power available in your location.
   - Turn off the LCD monitor and unplug the power cord.
   - Spray a non-solvent cleaning solution onto a rag and clean the screen gently.
2. Do not place the LCD monitor near a window. Exposing the monitor to rain, moisture or sunlight can severely damage it.
3. Do not apply pressure to the LCD screen. Excessive pressure may cause permanent damage to the display.
4. Do not remove the cover or attempt to service this unit yourself. An authorized technician should perform servicing of any nature.
5. Store the LCD monitor in a room with a temperature of -20° to 60° C (-4° to140° F). Storing the LCD monitor outside this range may result in permanent damage.
6. Immediately unplug your monitor and call an authorized technician if any of the following circumstances occur:
   - Monitor-to-PC signal cable is frayed or damaged.
   - Liquid spills onto the LCD monitor or the monitor is exposed to rain.
   - The LCD monitor or case is damaged.

Attaching the monitor to the base

1. Remove the monitor base from the packaging and place it on a stable and level workspace.
2. Remove the monitor from the packaging.
3. Attach the monitor stand arm to the base.
   - Ensure that the base is locked onto the monitor stand arm. (for selected models)
   - Secure the base to the monitor stand arm by turning the white screw using the integrated tab or a suitable coin. (for selected models)

Connecting Your Monitor to a Computer

1. Turn off your monitor and unplug your computer's power cord.
2. 2-1 Connect Video Cable
   a. Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
   b. Connect the VGA video cable to the computer.
   2-2 Connect Digital Cable (Only Dual-input model)
   a. Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
   b. Connect one end of the 24-pin DVI cable to the back of the monitor and connect the other end to the computer's port.
   2-3 Connect HDMI Cable (Only HDMI-input model)
   a. Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
   b. Connect the HDMI cable to the computer.
3. Connect the Audio Cable. (Only Audio-Input Model) (Optional)
4. Insert the monitor power cable into the power port at the back of the monitor.
5. Plug the power cords of your computer and your monitor into a nearby electrical outlet.

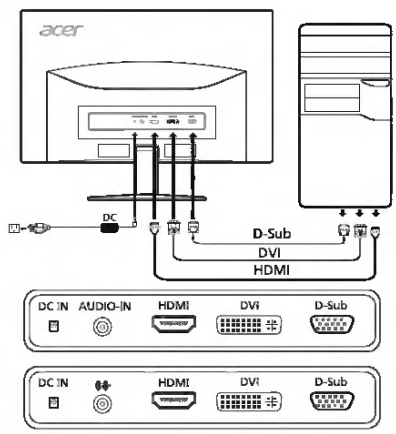

External Controls

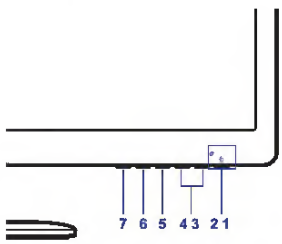

No.	Icon	Item	Description
1, 2	⏻	Power button/ indicator	Turns the monitor on/off. Blue indicates power on. Amber indicates standby/power saving mode.
3, 4	◄/ ►	Minus / plus	If the OSD is active, press the **Minus** or **Plus** button to toggle between the OSD options.
5	MENU	OSD functions	Press to view the OSD. Press again to enter a selection in the OSD.
6	AUTO	Auto adjust button / exit	If the OSD is active, press **Auto** to exit the OSD. Once the OSD is inactive, press **Auto** and the monitor will automatically optimize the display position, focus, and clock of your display.
7	e	Empowering key	Press the Empowering Key to open the Acer eColor Management OSD and access the scenario modes.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Regulations and safety notices

FCC notice

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

CE declaration of Conformity

Hereby, Acer Inc., declares that this LCD monitor is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, and RoH5 Directive 2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Notice: Shielded cables

All connections to other computing devices must be made using shielded cables to maintain compliance with EMC regulations.

Notice: Peripheral devices

Only peripherals (input/output devices, terminals, printers, etc.) certified to comply with the Class B limits may be attached to this equipment. Operation with non-certified peripherals is likely to result in interference to radio and TV reception.

Caution

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user authority, which is granted by the Federal Communications Commission, to operate this product.

Operation conditions

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICE5-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Household in the European Union

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SPECIFICATION

LCD Panel	Driving system	TFT Color LCD
	Size	24"W (61 cm)
	Pixel pitch	0.276 mm (H) x 0.276 mm (V)
	Brightness	250 cd/m^2 (Typical)
	Contrast	100000000:1 Max (ACM)
	Viewable angle	178° (H) 178° (V) (CR=10)
	Response time	6 ms (G to G)
	Panel Type	VA
	Video	R,G, B Analog Interface
	H-Frequency	30 kHz - 80 kHz
	V-Frequency	55 - 75 Hz
Display Colors		16.7M Colors
Dot Clock		175 MHz
Max. Resolution		1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
Power consumption (at 200 nits)	On Mode	40W (typ.)
	Sleep Mode	0.45W (typ.)
	Off Mode	0.30W (typ.)
Input Connector		D-Sub DVI-D 24 pin (Only Dual-Input Model) HDMI 19 pin (Only HDMI-Input Model)
Input Video Signal		Analog: 0.7Vp-p (standard), 75 OHM, Positive Digital signal (Only Dual-Input Model) HDMI signal (Only HDMI-Input Model)(Optional)
Speakers		2W x 2 (Only Audio-Input Model)(Optional)
Maximum Screen Size		Horizontal: 531.36 mm Vertical: 298.89 mm
Power Source		100-240V, 50/60 Hz
Environmental Considerations		Opecating Temp: 0° to 40°C Storage Temp: -20° to 60°C Operating Humidity: 10% to 80%
Dimensions		546.4 (W) x 411.4 (H) x 185.7 (D) mm
Weight (N. W.)		3.05 kg Unit (net)
Mechanism spec		Tilt: -5° to +15° Swivel: No Height adjustment: No Pivot: No Detachable foot stand: Yes (Detachable foot stand with screw release)
External Controls:	Switch / Buttons	Powec Button Left(◀) /Right(▶) MENU/ENTER Auto/ Exit F(Empowering) Key
	Functions	Contrast Brightness Focus Clock H. Position V. Position (Warm) Color (Cool) Color RGB Color temperature Language OSD position, timeout Auto configuration (only Analog input model) Wide mode (Full/Aspect) ACM On/Off Input signal Selection (only Dual input model) DDCCI On/Off Display information Reset Exit
* All specifications are subject to change without notice.		

Regulatory Compliance

ME61 R43002 N214 MPR II ISO 9241-307 UA.TR.002

Find manuals and other documents for your Acer product on the official Acer support website.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

barcode

MU.T0V00.002
4J.2EN01.011

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ไทย

คู่มือการใช้งานจอแอลซีดี Acer ฉบับย่อ (QSG)

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

กรุณาอ่านคำแนะนำต่อไปนี้อย่างถี่ถ้วน

1. การทำความสะอาดจอแอลซีดี: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจอภาพระบุข้อมูลด้านไฟฟ้า ว่าสามารถใช้งานได้กับแรงดันไฟฟ้า AC ที่ใช้อยู่ในประเทศของคุณ
   - ปิดจอแอลซีดีและถอดปลั๊กไฟออก
   - ฉีดน้ำยาทำความสะอาดที่ไม่ใช่สารละลายลงบนผ้าและเช็ดทำความสะอาดหน้าจอเบาๆ
2. อย่าวางจอแอลซีดีไว้ใกล้หน้าต่าง การให้จอสัมผัสกับน้ำฝน ความชื้นหรือแสงแดดสามารถสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงกับหน้าจอได้
3. อย่าออกแรงกดบนจอแอลซีดีการถูกแรงกดมากเกินไปอาจทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่อาจซ่อมแซมได้กับหน้าจอ
4. อย่าถอดฝาครอบหรือพยายามแก้ไขจอแอลซีดีด้วยตนเอง ให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการแก้ไข
5. เก็บจอแอลซีดีในห้องที่มีอุณหภูมิ -20°C ถึง 60°C องศาเซลเซียส (-4°F ถึง 140°F องศาฟาเรนไฮน์)
   การเก็บรักษาจอแอลซีดีนอกเหนือจากช่วงอุณหภูมิดังกล่าวอาจส่งผลเสียหายที่ไม่อาจซ่อมแซมได้กับหน้าจอ
6. ถอดปลั๊กหน้าจอของคุณทันทีและให้ช่างผู้เชี่ยวชาญทำการแก้ไขหากมีสถานการณ์ใดๆ ต่อไปนี้เกิดขึ้น
   - สายเคเบิลส่งสัญญาณระหว่างจอแอลซีดีกับพีซีหลุดลุ่ยหรือเสียหาย
   - ของเหลวหกรดจอแอลซีดีหรือจอสัมผัสกับน้ำฝน
   - จอแอลซีดีหรือตัวเครื่องของจอเสียหาย

การติดตั้งจอแสดงผลเข้ากับฐาน

1. แกะฐานจอแสดงผลออกจากกล่องและวางฐานลงบนพื้นที่มั่นคงและเรียบเสมอกัน
2. ถอดจอแสดงผลออกจากกล่องบรรจุ
3. ต่อขาตั้งจอแสดงผลเข้ากับฐาน
   - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานนั้นล็อคเข้ากับขาตั้งจอแสดงผลเรียบร้อยแล้ว (สำหรับบางรุ่น)
   - ยึดฐานเข้ากับขาตั้งจอแสดงผลด้วยการหมุนจากรูสีขาวโดยใช้เหรียญที่มีขนาดเหมาะสม (สำหรับบางรุ่น)

การเชื่อมต่อจอภาพของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์

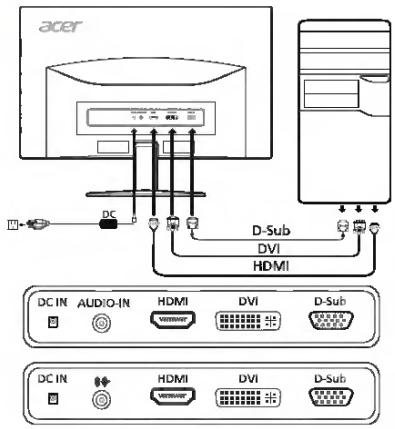

1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วถอดสายไฟของเครื่องคอมพิวเตอร์
2. 2-1 เชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอ
   a. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งจอภาพและคอมพิวเตอร์ปิดเครื่องอยู่
   b. เชื่อมต่อสายเคเบิล VGA ไปยังคอมพิวเตอร์
   2-2 เชื่อมต่อสายดิจิตอล (เฉพาะรุ่น Dual-input)
   a. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งจอภาพและคอมพิวเตอร์ปิดเครื่องอยู่
   b. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายเคเบิล DVI 24 พินเข้ากับด้านหลังของจอภาพ และเชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งไปยังพอร์ตของคอมพิวเตอร์
   2-3 เชื่อมต่อสาย HDMI (เฉพาะรุ่น HDMI-input)
   a. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งจอภาพและคอมพิวเตอร์ปิดเครื่องอยู่
   b. เชื่อมต่อสายเคเบิล HDMI ไปยังคอมพิวเตอร์
3. เชื่อมต่อสายเคเบิลเสียง (เฉพาะรุ่นที่มีอินพุตเสียงเท่านั้น) (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)
4. เสียบสายไฟมอนิเตอร์เข้ากับพอร์ตสายไฟที่ด้านหลังของมอนิเตอร์
5. เสียบสายไฟของคอมพิวเตอร์และมอนิเตอร์ของคุณเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่อยู่ใกล้

การควบคุมภายนอก

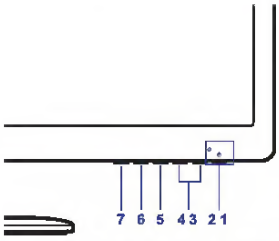

หมายเลข	ไอคอน	รายการ	รายละเอียด
1, 2	⏻	ปุ่ม/ญสัญญาณ์เปิดเครื่อง	เปิด/ปิดจอภาพ สีน้ำเงิน หมายความว่าเปิดเครื่อง สีเหลือง หมายถึงโหม ดสแตนด์บาย/การประหยัดพลังงาน
3, 4	◄/ ►	ลบ/บวก	หาก OSD เปิดใช้งานอยู่ให้กดปุ่ม**ลบ**หรือ**บวก**เพื่อสลับระหว่างตัวเลือก OSD

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

หมายเลข	ไอคอน	รายการ	รายละเอียด
5	MENU	ฟังก์ชั่นการทำงานของ OSD	กดเพื่อดู OSD กดอีกครั้งเพื่อทำการเลือกตัวเลือกใน OSD
6	AUTO	ปุ่มปรับอัตโนมัติ/ออก	หาก OSD เปิดใช้งานอยู่ให้กด **Auto** เพื่อออกจาก OSD เมื่อ OSD นั้นปิดการใช้งานอยู่ให้กด **Auto** แล้วจอแสดงผลจะทำการปรับค่าตำแหน่งการแสดงผล โฟกัส และสัญญาณนาฬิกาของจอแสดงผลของคุณนั้นให้เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ
7	e	ปุ่ม Empowering	กดปุ่ม Empowering เพื่อเปิด OSD ของ Acer eColor Management แล้วเข้าใช้งานโหมดภาพจำลอง

กฎข้อบังคับและประกาศด้านความปลอดภัย

ประกาศ FCC

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B ซึ่งตรงกับส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับ FCC ข้อจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบ เพื่อให้การป้องกันที่สมเหตุสมผลต่อการรบกวนที่เป็น อันตรายในการติดตั้งบริเวณที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่รังสีพลังงานความถี่วิทยุ และถ้าไม่ได้ ติดตั้งและใช้ตามที่ระบุในขั้นตอนการใช้งาน อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย ต่อการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่า การรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบพิเศษ ถ้าอุปกรณ์เป็นสาเหตุ ให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย ต่อการรับคลื่นวิทยุ และโทรทัศน์ ซึ่งสามารถระบุได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ ผู้ใช้ควรพยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วิธีการหนึ่งหรือ หลายวิธีการต่อไปนี้ร่วมกัน:

- ปรับทิศทาง หรือเปลี่ยนตำแหน่งเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ในเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีวงจรแตกต่างจากที่ใช้เชื่อมต่อกับเครื่องรับสัญญาณ
- ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

คำเตือน : สายที่มีฉนวนหุ้ม

การเชื่อมต่อทั้งหมดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ต้องทำโดยใช้สายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้ม เพื่อรักษาความ สอดคล้องกับกฎข้อบังคับ EMC

คำเตือน : อุปกรณ์ต่อพ่วง

คุณสามารถต่อเฉพาะอุปกรณ์ต่อพ่วง (อุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต, เทอร์มินัล, เครื่องพิมพ์, ฯลฯ) ที่ได้รับการรับรอง ตามข้อกำหนดคลาส B เข้ากับอุปกรณ์นี้เท่านั้น การทำงานกับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่ได้รับการรับรองมักเป็นผลให้เกิดการรบกวนกับการรับสัญญาณวิทยุและ TV

ข้อควรระวัง

การเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองอย่างชัดแจ้งจากผู้ผลิต อาจทำให้สิทธิ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ของผู้ใช้ ซึ่งได้รับจาก คณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติถือเป็นโมฆะ

เงื่อนไขการทำงาน

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับ FCC การทำงานเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการ รบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องทนต่อการรบกวนที่ได้รับ รวมทั้ง การรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ คำเตือน : ผู้ใช้งานในแคนาดา อุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B นี้ สอดคล้องกับมาตรฐาน ICES-003 ของแคนาดา

Remarque l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

การกำจัดหลอดไฟ

การทิ้งอุปกรณ์ที่เสียแล้วโดยผู้ใช้ทั่วไปภายในบ้านส่วนตัวในสหภาพยุโรป

สัญลักษณ์นี้บนผลิตภัณฑ์หรือบนกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ เป็นการระบุว่าต้องไม่ทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการทิ้งอุปกรณ์ที่เสียแล้วโดยการนำไปส่งยังจุดเก็บรวบรวมที่กำหนดไว้ สำหรับการรีไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เสียแล้ว การเก็บแยกจากกัน และการรีไซเคิลอุปกรณ์ที่เสียแล้วในขณะที่ทิ้ง จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และช่วยให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ถูกนำไปรีไซเคิลในลักษณะที่ช่วยป้องกันสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ซึ่งคุณสามารถนำอุปกรณ์ที่เสียแล้วไปทิ้งเพื่อทำการรีไซเคิล โปรดติดต่อสำนักงานท้องถิ่น ในประเทศของคุณ, บริการเก็บของเสียภายในบ้านของคุณ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์มา

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ข้อมูลจำเพาะ

จอแสดงผล LCD	ระบบการแสดงผล	LCD จอสี TFT
	ขนาด	24"W (61 cm)
	ขนาดพิกเซล	0.276 มม. (แนวนอน) x 0.276 มม. (แนวตั้ง)
	ความสว่าง	250 cd/m^2 (ทั่วไป)
	ความคมชัด	100000000:1 สูงสุด (ACM)
	มุมมองการรับชม	178° (H) 178° (V) (CR=10)
	ระยะเวลาตอบสนอง	6 มิลลิวินาที (G to G)
	ชนิดหน้าจอ	VA
	วิดีโอ	อินเตอร์เฟซอนาล็อก R, G, B
	ความถี่แนวนอน	30 kHz - 80 kHz
	ความถี่แนวตั้ง	55 - 75 Hz
การแสดงผลสี		16.7 ล้านสี
สัญญาณนาฬิกา		175 MHz
ความละเอียดสูงสุด		1920 x 1080 @ 60 Hz
ปลั๊ก&เพลย์		VESA DDCCI/DDC2B
การใช้พลังงาน (ที่ 200 nits)	โหมดเปิดใช้งาน	40W (ทั่วไป)
	โหมดสลีป	0.45W (ทั่วไป)
	โหมดปิด	0.30W (ทั่วไป)
ขั้วต่ออินพุต		D-Sub DVI-D 24 พิน (เฉพาะรุ่นที่มีอินพุตเท่านั้น) HDMI 19 พิน (เฉพาะรุ่นที่มีอินพุต HDMI เท่านั้น)
สัญญาณวิดีโอเข้า		อนาล็อก: 0.7Vp-p (มาตรฐาน), 75 โอห์ม,บวก สัญญาณดิจิตอล(เฉพาะรุ่นที่มีอินพุตคู่เท่านั้น) สัญญาณ HDMI (เฉพาะรุ่นที่มีอินพุต HDMI เท่านั้น) (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)
ลำโพง		2W x 2 (เฉพาะรุ่นที่มีอินพุตเสียงเท่านั้น) (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)
ขนาดหน้าจอสูงสุด		แนวนอน: 531.36 mm แนวตั้ง: 298.89 mm
แหล่งพลังงาน		100-240V, 50/60 Hz
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม		อุณหภูมิขณะทำงาน: 0° ถึง 40°C อุณหภูมิขณะเก็บรักษา: -20° ถึง 60°C ความชื้นขณะทำงาน: 10% ถึง 80%
ขนาด		546.4 (ก) x 411.4 (ส) x 185.7 (ล) มม.
น้ำหนัก (น้ำหนักสุทธิ)		ตัวเครื่อง 3.05 กก.(สุทธิ)
ข้อมูลอุปกรณ์		การเอียง: -5° ถึง +15° แกนหมุน: ไม่มี ปรับระดับความสูง: ไม่มี แกนหมุนพับ: ไม่มี ขาตั้งแบบถอดได้: ขาตั้งแบบถอดได้พร้อมสกรูถ่อย
ตัวควบคุมภายนอก:	สวิตช์/ปุ่ม	ปุ่มพาวเวอร์ ซ้าย(◀) /ขวา(▶) MENU/ENTER ปุ่มอัตโนมัติ/ออก ปุ่ม E (เอ็มพาวเวอร์ริ่ง) ปุ่มอินพุต
	ฟังก์ชั่น	ความคมชัด ความสว่าง โฟกัส นาฬิกา ตำแหน่งแนวนอน ตำแหน่งแนวตั้ง (อบอุ่น) สี (เย็น) สี อุณหภูมิสี RGB ภาษา ตำแหน่ง OSD ไทม์เอาต์ กำหนดค่าอัตโนมัติ (เฉพาะรุ่นอินพุตดูนาล็อกเท่านั้น) โหมดไวด์ ACM เปิด / ปิด การเลือกสัญญาณอินพุต(เฉพาะรุ่นอินพุตคู่เท่านั้น) DDCCI เปิด / ปิด ข้อมูลจอแสดงผล รีเซ็ต ออก

* ข้อมูลจำเพาะทั้งหมดที่แสดงด้านล่าง อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ

ME61 R 43002 N214 UA.TR.002

พบคู่มือและเอกสารอื่นๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ Acer ของคุณได้บนเว็บไซท์สำหรับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการของ Acer

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Panduan Ringkas Acer LCD Monitor

Petunjuk penting tentang keselamatan

Baca petunjuk berikut dengan cermat.

1. Untuk membersihkan layar monitor LCD: Pastikan monitor dioperasikan dengan daya AC yang sesuai dengan tempat Anda.
   - Matikan monitor LCD, lalu lepaskan kabel daya.
   - Semprotkan cairan pembersih yang lembut pada kain, kemudian bersihkan layar secara perlahan.
2. Jangan letakkan monitor LCD di dekat jendela. Membiarkan monitor terkena hujan, uap air, atau sinar matahari dapat menyebabkan kerusakan fatal.
3. Jangan tekan layar LCD Tekanan yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada layar.
4. Jangan lepaskan penutup atau berupaya memperbaiki sendiri monitor ini. Setiap perbaikan harus dilakukan oleh teknisi resmi.
5. Letakkan monitor LCD dalam ruangan dengan suhu -20° hingga 60° C (-4° hingga 140° F). Meletakkan monitor LCD di luar rentang suhu tersebut dapat menyebabkan kerusakan permanen.
6. Segera lepaskan sambungan monitor, kemudian hubungi teknisi resmi jika terjadi kondisi sebagai berikut:
   - Kabel sinyal monitor ke PC terbakar atau rusak.
   - Monitor LCD terkena cairan atau atau monitor terkena hujan.
   - Monitor LCD atau casing rusak.

Memasang monitor pada dudukan

1. Keluarkan dudukan monitor dari kemasannya dan letakkan di atas bidang yang stabil dan rata.
2. Keluarkan monitor dari kemasannya.
3. Pasang lengan penyangga monitor ke dudukan.
   - Pastikan bahwa dudukan terkunci pada lengan penyangga monitor. (untuk model-model tertentu)
   - Kencangkan dudukan ke lengan penyangga monitor dengan memutar sekrup putih menggunakan tab yang terpasang atau koin yang cocok. (untuk model-model tertentu)

Menghubungkan Monitor ke Komputer

1. Matikan komputer dan cabut kabel daya komputer.
2. 2-1 Menghubungkan kabel video
   a. Pastikan bahwa power layar monitor dan komputer dalam keadaan mati.
   b. Hubungkan kabel video ke komputer.
   2-2 Menghubungkan kabel DVI (Model Dual-Input)
   a. Pastikan bahwa power layar monitor dan komputer dalam keadaan mati.
   b. Hubungkan ujung kabel DVI 24-pin ke bagian belakang moni tor dan hubungkan ujung lainnya ke port DVI komputer.
   2-3 Hubungkan Kabel HDMI (Hanya model HDMI-Input)
   a. Pastikan bahwa power layar monitor dan komputer dalamkeadaan mati.
   b. Sambungkan kabel HDMI ke komputer.
3. Sambungkan Kabel Audio. (Hanya untuk Model-Input-Audio) (Opsional)
4. Sambungkan kabel daya monitor ke port daya di bagian belakang monitor.
5. Sambungkan kabel daya komputer dan monitor ke stopkontak yang terdekat.

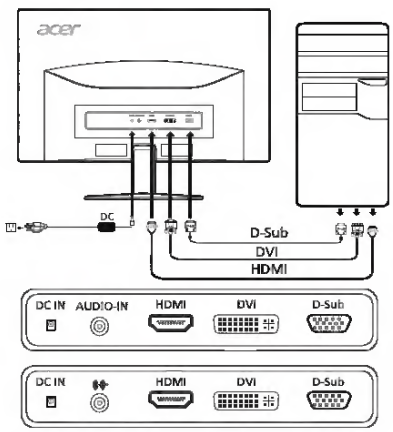

Kontrol eksternal

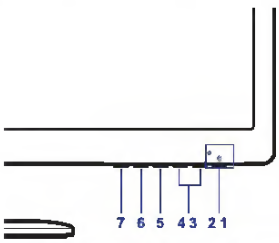

NO.	Ikon	Item	Keterangan
1, 2	⏻	Tombol/indikator daya	Menghidupkan dan mematikan monitor. Biru menunjukkan daya hidup Kuning menunjukkan mode siaga/hemat daya.
3, 4	◄/ ►	Minus / plus	Jika OSD aktif, tekan tombol **Minus** atau **Plus** untuk menggantiganti pilihan OSD tersebut.
S	MENU	Fungsi OSD	Tekan untuk melihat fungsi OSD. Tekan lagi untuk memasukkan pilihan pada OSD.
6	AUTO	Tombol Pengaturan Otomatis/Keluar	Jika OSD (Menu Pada Layar) aktif, tekan **Auto** untuk keluar dari OSD. Setelah OSD tidak aktif, tekan **Auto** dan monitor secara otomatis akan mengoptimalkan posisi tampilan, fokus, dan jam tampilan.
7	e	Empowering Key	Tekan tombol Empowering Key untuk membuka OSD Acer eColor Management dan mengakses mode skenario.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SPESIFIKASI

Panel LCD	Sistem drive	LCD TFT Berwarna
	Ukuran	24"W (61 cm)
	Pitch piksel	0,276 mm (H) x 0,276 mm (V)
	Kecerahan	250 cd/m^2 (Normal)
	Kontras	100000000:1 Maksimum (ACM)
	Sudut tampilan	178° (H) 178° (V) (CR=10)
	Waktu respons	6 ms (G to G)
	Jenis Panel	VA
	Video	Antarmuka Analog R, G, B
	Frekuensi H	30 kHz - 80 kHz
	Frekuensi V	55 - 75 Hz
Warna Layar		16,7M Warna
Dot Clock		175 MHz
Resolusi Maksimum		1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
Pemakaian daya (pada 200 nits)	Mode Hidup	40W (typ.)
	Mode Tidur	0,45W (typ.)
	Mode Nonaktif	0,30W (typ.)
Konektor Input		D-Sub DVI-D 24 pin (Hanya Model Input Ganda) HDMI 19 pin (Hanya Model HDMI-Input)
Sinyal Video Input		Analog: 0,7V p-p (standar), 75 OHM, Positif Sinyal digital (Hanya Model Input Ganda) Sinyal HDMI (Hanya Model HDMI-Input) (Opsional)
Speakers		2W x 2 (Hanya untuk Model-Input-Audio)(Opsional)
Ukuran Layar Maksimum		Horizontal: 531,36 mm Vertikal: 298,89 mm
Catu Daya		100-240V, 50/60 Hz
Informasi Tentang Lingkungan		Suhu Pengoperasian: 0°C hingga 40°C Suhu Penyimpanan: -20°C hingga 60°C Kelembaban Pengoperasian: 10% hingga 80%
Dimensi		546,4 (P) x 411,4 (T) x 185,7 (L) mm
Berat (N. W.)		Unit 3,05 kg (bersih)
Spesifikasi mekanisme		Miring: -5° hingga +15° Putar: Tidak Penyesuaian ketinggian: Tidak Rotasi: Tidak Dudukan kaki yang dapat dilepas: Dudukan kaki yang dapat dilepas dengan sekrup pelepas
Kontrol Eksternal:	Sakelar/Tombol	Tombol Daya Kiri(◀)/Kanan (▶) MENU/ENTER Otomatis/Keluar E(Empowering) Key
	Fungsi	Kontras Kecerahan Fokus Jam Posisi H. Posisi V. (Hangat) Warna (Dingin) Warna Temperatur Warna RGB Bahasa Posisi OSD. batas waktu Konfigurasi otomatis (hanya model input Analog) Mode lebar (Penuh/Aspek) ACM Aktif/Tidak Aktif Pilihan sinyal Input (hanya model input Ganda) DDCCI Aktif/Tidak Aktif Informasi layar Atur Ulang Keluar
* Semua spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.		
Kesesuaian Terhadap Peraturan		

ME61 R43002 N214 UA.TR.002

Cari manual dan dokumen lainnya untuk produk Acer Anda di situs web dukungan Acer resmi.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

日本語

Acer LCD モニター　クイック・セットアップ・ガイド（QSG）

この度は、Acer LCD モニターをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、「本書」及び「ユーザーズマニュアル」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

⚠ ご使用になる前の注意事項

◎ ご使用になる前に、本書の「安全に関するご注意」を必ずお読みください。

◎ 正しく安全にお使いいただくために、必ず「ユーザーズマニュアル」をお読みください。特に「ユーザーズマニュアル」の「使用上の注意事項」を確認の上、正しく安全にご使用ください。

◎ 「保証書」は、本書と共に無くさないよう大切に保管してください。

◎ ご使用中に不具合と思われる症状が発生した場合は、速やかに使用を中止して、弊社カスタマーサポートセンターにご連絡ください。

ユーザーズマニュアルの入手方法

エイサーでは、環境保全の観点から、電子化ユーザーズマニュアルの提供に取り組んでいます。
「ユーザーズマニュアル」は、エイサー公式ホームページからダウンロードできます。
「エイサー公式ホームページ」→「サポート」→「ドライバとマニュアル」から該当製品を選択してダウンロードしてください。
※ダウンロードサイト、及びマニュアルの内容は、予告なく更新・変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
※ご質問、不明点等ございましたら、弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

⚠ 安全に関するご注意

◎ 記載する内容は、人への危害、財産等への損害を防止するための事項です。
必ずお読みになり、よく理解して正しく安全にご使用ください。

◎ 本書では、誤った取り扱いにより生じる危険の度合いや程度を、記号を用いて説明しています。

⚠ 危険	誤った取り扱いにより、死亡や重傷など重大な結果に結びつく恐れが大きい内容です。
⚠ 警告	誤った取り扱いにより、死亡や重傷など重大な結果に結びつく恐れがある内容です。
⚠ 注意	誤った取り扱いにより、傷害や家屋・家財の損害を負う恐れがある内容です。

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

⚠安全に関するご注意（つづき）

⚠ 警告

◎ 異常、故障の時は、すみやかに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。

- 煙が出た、異臭がする、変な音がする。
- 画像が表示されない、乱れる、音が出ない。
- 内部に水などの液体、異物が入った。
- 変形、変色、溶解などが見受けられる。
- 損傷、損壊がある。

◎ 電源ケーブルや付属しているケーブル類の取り扱いについて

- 引っ張る、ねじる、折り曲げる、加工・改造する、重いものを乗せる、挟む、鋭利な先端に接触する、足を引っ掛ける、その他、損傷・切断の恐れがある利用はしないでください。
- 濡れた手や布で取り扱わない、濡らさない、洗わないでください。
- 電源プラグをコンセントにしっかり確実に差し込み、たこ足配線しないでください。
- 電源プラグのほこり等を定期的に取り除いてください。
- 長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。

◎ 水などの液体や蒸気の発生する場所・物の近くで使用しないでください。

◎ 高温・多湿になる場所（浴室・サウナ・車内など）で使用しないでください。

◎ 温度変化の著しい場所・物（エアコン・加熱機器等）の近くで使用しないでください。

◎ お子様の手の届く範囲で使用しないでください。

◎ 本機器内部に、金属や燃えやすいものなど、いかなる異物も入れないでください。

◎ 不安定な場所に設置しないでください。

◎ お客様による、修理、分解、改造、等の行為は絶対に行わないでください。

⚠免責事項

- 地震、雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 他の接続機器との組合せによる誤動作・動作不能、誤操作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用中、又は使用不能から生じる付随的な損害に関して、当社は一切責任を負いません。

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

日本語

⚠LCD モニターの特性に関する特記事項

以下の症状は、LCD モニターの特性に起因するもので、故障・不具合ではありません。あらかじめご了承ください。

- LCD モニターのパネルは、非常に精密度の高い技術で製造されておりますが、画面の一部に点灯しない画素や、常時点灯する画素が存在する場合があります。
- 表示する画像パターンによって、画面の明るさに多少のムラが発生する場合があります。
- LCD モニターのパネルは、長時間静止画を表示させた場合、残像が残ることがあります。

その他、詳細事項は「ユーザーズマニュアル」を参照してください。

付属品の確認

モニター本体 台座、脚部	電源ケーブル (日本国内用)	オーディオ ケーブル (オプション)	アナログ ケーブル (オプション)	DVI ケーブル (オプション)	HDMI ケーブル (オプション)	クイックセット アップガイド
					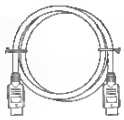	

注意　付属品は、製品によって異なります。
詳細は、エイサー公式ホームページをご覧ください。
注意　電源ケーブルは、付属ケーブルをご利用ください。本機器以外の製品への流用や、市販電源ケーブルでの代用は行わないでください。

台座の取り付け

1.) 梱包箱からモニター本体と台座、脚部を取り出してください。
2.) 台座を水平で安定した場所に置いてください。
3.) モニター本体に脚部を差し込み、脚部と台座の向きと溝が合うように差し込みます。リリースボタンがはまるまで、しっかり差し込んでください。

モニターにパソコンを接続する

1. コンピュータをオフにして、電源コードを外してください。
2. 2-1　ビデオケーブルそを接続します。
   a. モニターとコンピューターの電源を必ず切ってください。
   b. ビデオケーブルをコンピューターに接続します。
   2-2　DVI ケーブルそを接続します。(デュアル入力モデル)
   a. モニターとコンピューターの電源を必ず切ってください。
   b. 24 ピン DVI ケーブルの一方の端をモニタ背面に接続し、もう一方の端をコンピュータの DVI ポートに接続します。
   2-3　HDMI ケーブルの接続 (HDMI- 入力モデルのみ)
   a. モニターとコンピューターの電源を必ず切ってください。
   b. HDMI ケーブルをコンピュータに接続します。
3. オーディオケーブルを接続します (オーディオ入力モデルのみ) (オプション)
4. 電源ケーブルをモニタ背面の電源ポートに挿入します。
5. コンピュータとモニタの電源コードを、近くのコンセントに差し込みます。

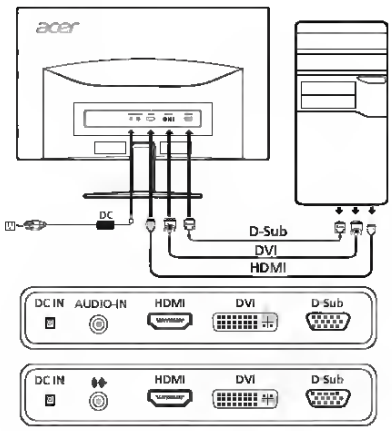

注意　1 台のパソコンから複数の VGA ケーブルを、本製品に同時に接続しないでください。正常に表示できません。

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

制御ボタンの説明

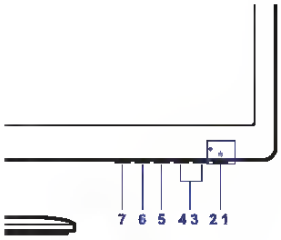

1	電源マーク	モニターの電源オン／オフを行います。
2	電源ボタン ステータス LED	ステータス LED が青色点灯の場合は、電源オンで正常稼働中の状態です。 黄色点灯の場合は、スタンバイモードの状態です。
3～7	ショートカットアイコン OSD メニュー用ボタン	どのボタンを押しても、ショートカットアイコンが表示されます。 アイコン下のボタンを押すと、アイコン指定の機能が起動します。 OSD メニュー起動時、表示される指示を実行します。
3	Input 音量調節　大 方向キー	ショートカットアイコンを表示した時、「入力切替機能」を実行します。 「音量調節」を選択した際に、音量を大きくします。※1 OSD メニュー起動時、表示される方向へ移動する方向キーになります。
4	音量調節 音量調節　小 方向キー	ショートカットアイコンを表示した時、「音量調節」を行えます。※1 「音量調節」を選択した際に、音量を小さくします。※1 OSD メニュー起動時、表示される方向へ移動する方向キーになります。
5	OSD メニュー	ショートカットアイコンを表示した時、「OSD メニュー」を起動します。
6	AUTO	ショートカットアイコンを表示した時、「自動調節機能」を実行します。
7	e ボタン	ショートカットアイコンを表示した時、「eDisplay Management 機能」を起動します。

※1　スピーカー内蔵モデルのみ機能します。　※　各機能の詳細は、「ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

◎　本書の内容の一部、又は全てをコピー・転載することを固くお断りします。

◎　本書の内容について、予告なく変更することがあります。

◎　本書の内容について、万が一誤り等、お気づきの点がございましたら、弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

仕様

LCD パネル	駆動システム	TFT カラー LCD
	サイズ	24"W（61 cm）
	ピクセルピッチ	0.276 mm（水平）x 0.276 mm（垂直）
	輝度	250 cd/m² （標準）
	コントラスト	100000000:1 最大値（ACM）
	可視角度	178°（水平）178°（垂直）（CR=10）
	レスポンスタイム	6 ms (G to G)
	パネルタイプ	VA
	ビデオ	R、G、B アナログインターフェイス
	H 周波数	30 kHz-80 kHz
	V 周波数	55 - 75 Hz
表示カラー		16.7 百萬色
ドットクロック		175 MHz
最高解像度		1920 x 1080 @ 60 Hz
プラグ & プレイ		VESA DDC2Bi/DDC2B
消費電力量（200 ニトの場合）	オンモード	40W（typ.）
	スリープモード	0.45W（typ.）
	オフ / スタンバイモード	0.30W（typ.）
入力コネクタ		D-Sub DVI-D 24 ピン（デュアル入力モデルのみ） HDMI 19 ピン (HDMI 入力モデルのみ)
入力ビデオ信号		アナログ：0.7Vp-p（標準）、75 OHM、極性 デジタル信号（デュアル入力モデルのみ） HDMI 信号 (HDMI 入力モデルのみ)(オプション)
スピーカー		2W x 2（オーディオ入力モデルのみ）（オプション）
最大画面サイズ		水平：531.36 mm 垂直：298.89 mm
電源		100-240V、50/60 Hz
設置環境		操作温度：0° C ~ 40° C 保存用温度：-20° C ~ 60° C 操作湿度：10% ~ 80%
寸法		546.4（幅）x 411.4（高さ）x 185.7（奥行き）mm
重量（N.W.）		3.05 本体（正量）
機械の仕様		傾き：-5° ~ +15° 回転：いいえ 高さ調整：いいえ 旋回：いいえ 取り外し可能フットスタンド：取り外し可能なフットスタンド（ネジ取り外し）
外部コントロール：	スイッチ / ボタン	電源ボタン 左（◀）/ 右（▶） 消音 / 入力 自動 / 終了 E（Empowering）キー
	機能	コントラスト 輝度 フォーカス クロック 水平位置 垂直位置 （暖）色 （冷）色 RGB 色温度 言語 OSD 意図。タイムアウト 自動設定（アナログ入力モデルのみ） ワイド（全 / アスペクト） ACM オン / オフ 入力信号選択（デュアル入力モデルのみ） DDCCI オン / オフ 表示情報 リッセト 終了
* 仕様は、将来予告なしに変更されることがあります。		

法規制の遵守

ME61 R43002 N214

UA.TR.002

Acer 製品の説明書をはじめ、その他のドキュメントは、Acer 公式サポート サイトからご覧いただけます。

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ENERGY STAR®

Acer's ENERGY STAR qualified products save you money by reducing energy costs and helps protect the environment without sacrificing features or performance. Acer is proud to offer our customers products with the ENERGY STAR mark.

What is ENERGY STAR?

Products that are ENERGY STAR qualified use less energy and prevent greenhouse gas emissions by meeting strict energy efficiency guidelines set by the U.S. Environmental Protection Agency. Acer is committed to offer products and services worldwide that help customers save money, conserve energy and improve the quality of our environment. The more energy we can save through energy efficiency, the more we reduce greenhouse gases and the risks of climate change. More information refers to http://www.energystar.gov or http://www.energystar.gov/powermangement

Acer ENERGY STAR qualified products:

- Produce less heat and reduce cooling loads, and warmer climates.
- Automatically go into "display sleep" and "computer sleep" mode after 15 and 30 minute of inactivity respectively.
- Wake the monitor when it is in Active Off mode, move the mouse or press any keyboard key.
- Computers will save more than 80% energy at "sleep" mode.

ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

acer

explore beyond limits™

LCD MONITOR

G247HL

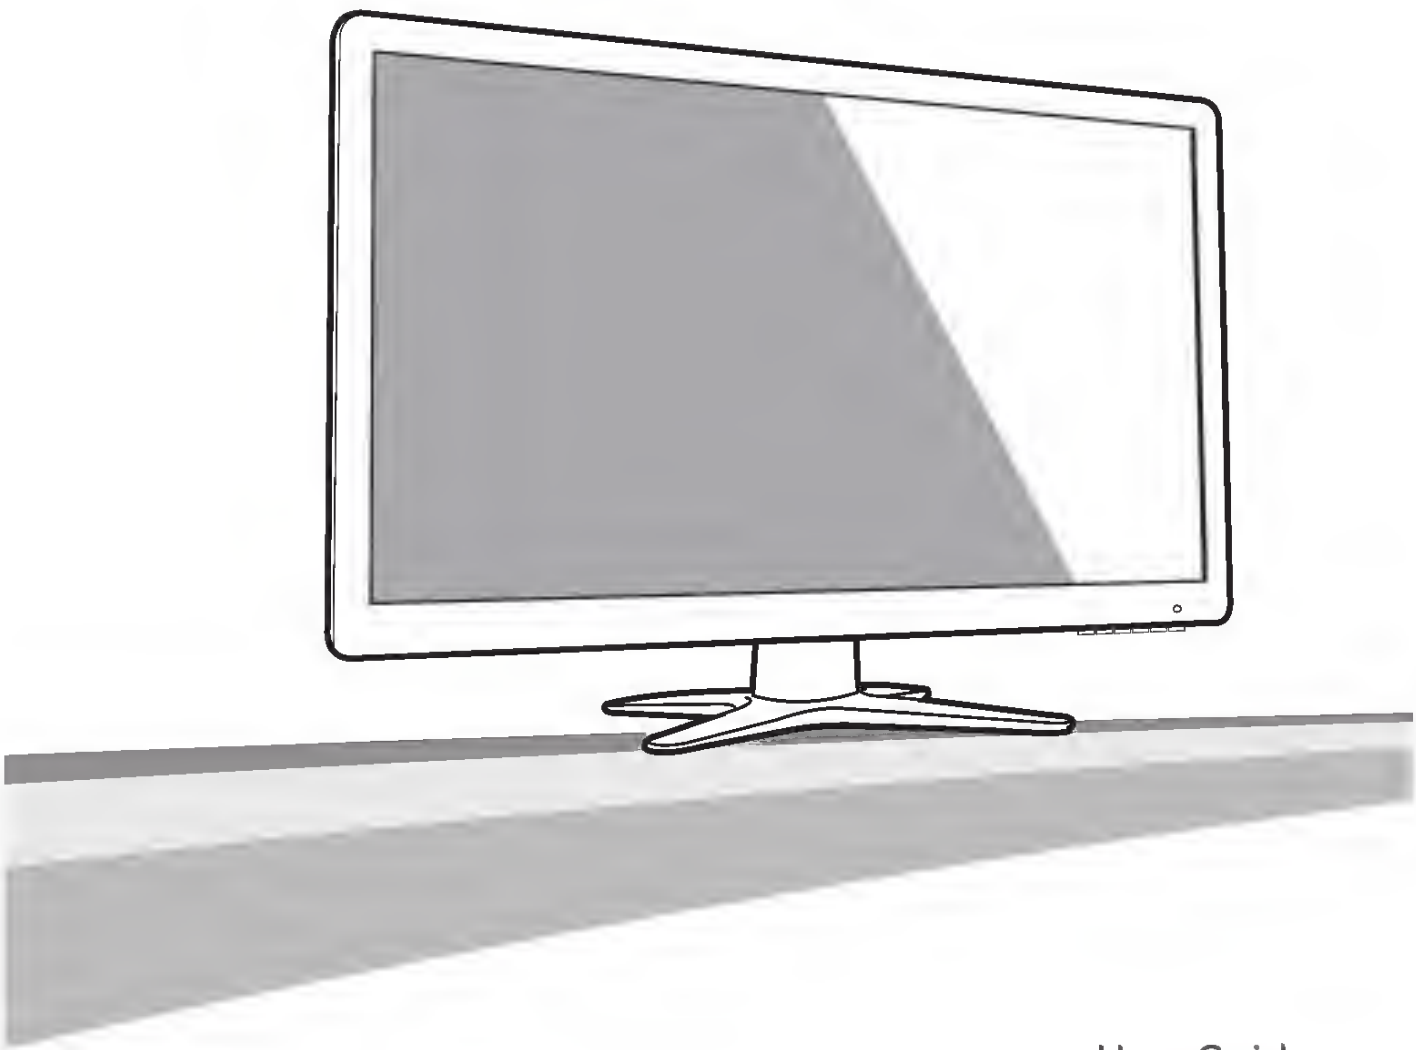

User Guide

Quick Guide

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

English

Acer LCD Monitor Quick Start Guide (QSG)

Important safety instructions

Please read the following instructions carefully.

1. To clean the LCD monitor screen: Be sure that your monitor is electrically rated to operate with the AC power available in your location.
   - Turn off the LCD monitor and unplug the power cord.
   - Spray a non-solvent cleaning solution onto a rag and clean the screen gently.
2. Do not place the LCD monitor near a window. Exposing the monitor to rain, moisture or sunlight can severely damage it.
3. Do not apply pressure to the LCD screen. Excessive pressure may cause permanent damage to the display.
4. Do not remove the cover or attempt to service this unit yourself. An authorized technician should perform servicing of any nature.
5. Store the LCD monitor in a room with a temperature of -20° to 60° C (-4° to140° F). Storing the LCD monitor outside this range may result in permanent damage.
6. Immediately unplug your monitor and call an authorized technician if any of the following circumstances occur:
   - Monitor-to-PC signal cable is frayed or damaged.
   - Liquid spills onto the LCD monitor or the monitor is exposed to rain.
   - The LCD monitor or case is damaged.

Attaching the monitor to the base

1. Remove the monitor base from the packaging and place it on a stable and level workspace.
2. Remove the monitor from the packaging.
3. Attach the monitor stand arm to the base.
   - Ensure that the base is locked onto the monitor stand arm. (for selected models)
   - Secure the base to the monitor stand arm by turning the white screw using the integrated tab or a suitable coin. (for selected models)

Connecting Your Monitor to a Computer

1. Turn off your monitor and unplug your computer's power cord.
2. 2-1 Connect Video Cable
   a. Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
   b. Connect the VGA video cable to the computer.
   2-2 Connect Digital Cable (Only Dual-input model)
   a. Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
   b. Connect one end of the 24-pin DVI cable to the back of the monitor and connect the other end to the computer's port.
   2-3 Connect HDMI Cable (Only HDMI-input model)
   a. Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
   b. Connect the HDMI cable to the computer.
3. Connect the Audio Cable. (Only Audio-Input Model) (Optional)
4. Insert the monitor power cable into the power port at the back of the monitor.
5. Plug the power cords of your computer and your monitor into a nearby electrical outlet.

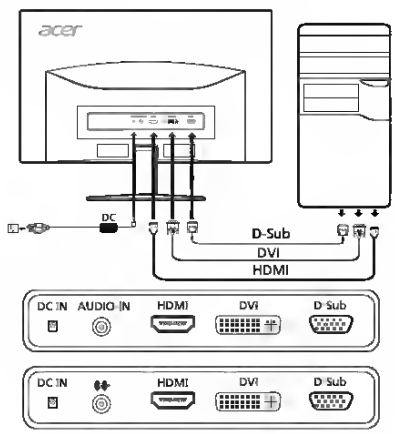

External Controls

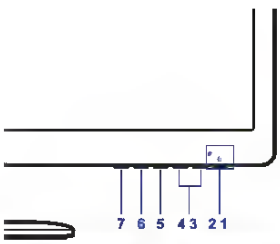

No.	Icon	Item	Description
1, 2	⏻	Power button/ indicator	Turns the monitor on/off. Blue indicates power on. Amber indicates standby/power saving mode.
3, 4	◄/ ►	Minus / plus	If the OSD is active, press the **Minus** or **Plus** button to toggle between the OSD options.
5	MENU	OSD functions	Press to view the OSD. Press again to enter a selection in the OSD.
6	AUTO	Auto adjust button / exit	If the OSD is active, press **Auto** to exit the OSD. Once the OSD is inactive, press **Auto** and the monitor will automatically optimize the display position, focus, and clock of your display.
7	e	Empowering key	Press the Empowering Key to open the Acer eColor Management OSD and access the scenario modes.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Regulations and safety notices

FCC notice

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

CE declaration of Conformity

Hereby, Acer Inc., declares that this LCD monitor is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, and RoH5 Directive 2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Notice: Shielded cables

All connections to other computing devices must be made using shielded cables to maintain compliance with EMC regulations.

Notice: Peripheral devices

Only peripherals (input/output devices, terminals, printers, etc.) certified to comply with the Class B limits may be attached to this equipment. Operation with non-certified peripherals is likely to result in interference to radio and TV reception.

Caution

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user authority, which is granted by the Federal Communications Commission, to operate this product.

Operation conditions

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Household in the European Union

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

English

SPECIFICATION

LCD Panel	Driving system	TFT Color LCD	
	Size	24"W (61 cm)	
	Pixel pitch	0.276 mm (H) x 0.276 mm (V)	
	Brightness	250 cd/m^2 (Typical)	
	Contrast	100000000:1 Max (ACM)	
	Viewable angle	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Response time	6 ms (G to G)	
	Panel Type	VA	
	Video	R,G, B Analog Interface	
	H-Frequency	30 kHz - 80 kHz	
	V-Frequency	55 - 75 Hz	
Display Colors		16.7M Colors	
Dot Clock		175 MHz	
Max. Resolution		1920 x 1080 @ 60 Hz	
Plug & Play		VESA DDC2Bi/DDC2B	
Power consumption (at 200 nits)	On Mode	40W (typ.)	
	Sleep Mode	0.45W (typ.)	
	Off Mode	0.30W (typ.)	
Input Connector		D-Sub DVI-D 24 pin (Only Dual-Input Model) HDMI 19 pin (Only HDMI-Input Model)	
Input Video Signal		Analog 0.7Vp-p (standard), 75 OHM, Positive Digital signal (Only Dual-Input Model) HDMI signal (Only HDMI-Input Model)(Optional)	
Speakers		2W x 2 (Only Audio-Input Model)(Optional)	
Maximum Screen Size		Horizontal: 531.36 mm Vertical: 298.89 mm	
Power Source		100-240V, 50/60 Hz	
Environmental Considerations		Operating Temp: 0° to 40°C Storage Temp: -20° to 60°C Operating Humidity: 10% to 80%	
Dimensions		546.4 (W) x 411.4 (H) x 185.7 (D) mm	
Weight (N.W.)		3.05 kg Unit (net)	
Mechanism spec		Tilt: -5° to +15° Swivel: No Height adjustment: No Pivot: No Detachable foot stand: Yes (Detachable foot stand with screw release)	
External Controls	Switch / Buttons	Power Button Left(◀) /Right(▶) MENU/ENTER	Auto/ Exit F(Empowering) Key
	Functions	Contrast Brightness Focus Clock H. Position V. Position (Warm) Color (Cool) Color RGB Color temperature Language OSD position timeout	Auto configuration (only Analog input model) Wide mode (Full/Aspect) ACM On/Off Input signal Selection (only Dual input model) DDCCI On/Off Display information Reset Exit
* All specifications are subject to change without notice.			
Regulatory Compliance			

ME61 R43002 N214 ISO 9241-307 UA.TR.002

Find manuals and other documents for your Acer product on the official Acer support website.

Recycle as e Paper WPP

barcode

MU.T0V00.004 4J.2EN01.031

LCD Monitor Quick Setup Guide

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

简体中文

Acer LCD 显示器快速入门指南（QSG）

重要的安全须知

请仔细阅读下面的使用说明

1. 清洁 LCD 显示器屏幕：首先确认使用的电源线符合你所使用的地区标准。
   - 关闭 LCD 显示器电源，拔掉电源线。
   - 将非溶解性清洁液喷洒到抹布上，轻轻擦拭屏幕。
2. 不要将 LCD 显示器放置在窗户附近。显示器遭受雨淋、受潮或阳光直接照射时可能导致严重损坏。
3. 不要按压 LCD 屏幕。过分用力按压可能导致显示屏永久性损坏。
4. 不要卸下机盖或尝试自行维修本机器。应由经过授权的技术人员执行各种维修任务。
5. 将 LCD 显示器存放在温度为 -20° C 到 60° C（-4° F 到 140° F）的房间内。在此范围之外存放 LCD 显示器时，可能导致永久性损坏。
6. 若出现下列情形，应立即拔掉显示器电源，并与经过授权的技术人员联系：
   - 显示器与 PC 之间的信号线磨损或损坏。
   - 液体溅到 LCD 显示器上或者显示器遭受雨淋。
   - LCD 显示器或机壳损坏。

安装显示器底座

1. 拆开显示器底座包装，将底座放到平稳的工作台面上。
2. 拆开显示器包装。
3. 将显示器支架臂连接到底座上
   - 确保底座卡入到显示器支架臂上。（仅限部份型号）
   - 用集成片或合适的硬币转动白色螺丝，将底座固定到支架臂上。（仅限部份型号）

将显示器连接计算机

1. 关闭计算器，并拔下电源线。
2. 2-1 连接信号线（D-SUB 线）
   a. 请确定显示器与电脑的电源都已经关闭。
   b. 请将信号线连接到电脑的图像显示卡接口上。

   2-2 连接数字线（仅限双输入型号）
   a. 请确定显示器与电脑的电源都已经关闭。
   b. 将 24 pin DVI 缆线的一端接到显示器的后方，将另一端连接到计算机的 DVI 端口上。

   2-3 连接 HDMI 线（仅限 HDMI 输入型号）
   a. 请确定显示器与电脑的电源都已经关闭。
   b. 将 HDMI 线连接到计算机。
3. 连接音频线（仅限于音频输入型号）（选配件）
4. 将显示器电源线插入显示器背面的电源端口。
5. 将计算机和显示器的电源线插入旁边的电源插座。

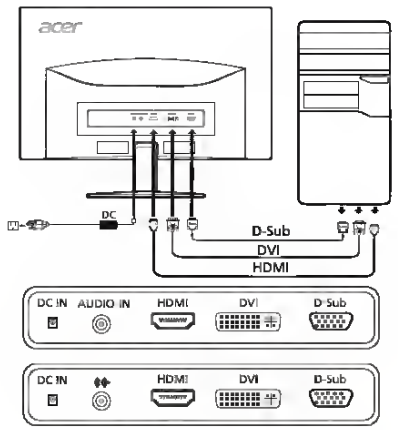

外部控制

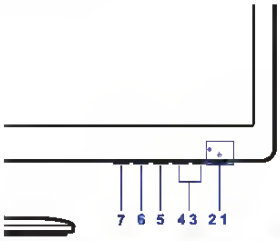

编号	图标	项目	描述
1, 2	⏻	电源开关 / 指示灯	打开或关闭显示器的电源。 蓝色表示已打开电源。橘黄色表示处于待机 / 节能模式。
3, 4	◄/ ►	减号 / 加号	如果 OSD 处于活动状态，按**减号**或**加号**按钮可在 OSD 选项中进行切换。
5	MENU	OSD 功能	按下时查看 OSD。再按一次进入 OSD 中的选择项。
6	AUTO	自动调整 / 退出	显示 OSD 时，按**自动**退出 OSD。若未显示 OSD，按**自动**时显示器自动优化显示位置、聚焦和显示时钟。
7	e	Empowering 键	按 Empowering 键打开 Acer eColor Management OSD 并进入方案模式。

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

监管和安全声明

FCC 声明

经测试，本设备符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制规定。这些限制用于提供合理的保护措施，以防 该设备在住宅区安装时产生有害干扰。本设备产生、使用并辐射射频能量，如果未遵照说明进行安装和使用，可能 会对无线电通信产生干扰。
但也不能保证在特定的安装中不会产生干扰的问题。如果本设备确实对无线电或电视接收造成干扰（可以通过开关 设备来确定），建议用户采取以下一种或多种措施排除干扰：

- 重新调整接收天线的方向或位置。
- 增大本设备与接收器的间距。
- 将设备电源连接到不同于接收器所连接到的电路的电源插座上。
- 咨询经销商或有经验的无线电 / 电视机技术人员以获取帮助。

注意：屏蔽电缆

所有到其它计算设备的连接都必须使用屏蔽电缆，以便符合 EMC 法规的要求。

注意：外设

只有经过认证，符合 B 类限制的外设（输入 / 输出设备、终端、打印机等）才可连接到本设备。使用未认证的外设 可能会造成无线电和电视接收的干扰。

注意

任何未经制造商明确批准的改动或修改，都可能使用户丧失由联邦通讯委员会赋予的操作本产品之权利。

操作条件

本设备符合 FCC 规则第 15 部分。操作符合以下两个条件：（1）本设备不会造成有害干扰，（2）本设备必须能够承 受收到的干扰，包括任何可能会造成操作异常的干扰。

注意：加拿大用户

本 B 数字设备符合 Canadian ICES-003 的规范。

Remarque l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numrique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

欧盟地区家庭用户废旧设备的废弃

产品或其包装上的此符号表示该产品不得与其它家庭垃圾一起废弃。废弃废旧设备时，您有责任将其送交专门回收废旧电气和电子设备的回收点。废弃时分类收集和回收废旧设备有助于节省自然资源，确保以保护人类健康和环境的方式进行回收利用。有关废旧设备回收点的详细信息，请与您当地的市政机构、家庭垃圾处理服务机构或产品的销售店联系。

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

依据中国《电子信息产品污染控制管理办法》，简称《管理办法》或《China RoHS》之规定，列出宏碁电子信息产品中可能含有的有毒或有害物质的名称及含量于以下表格中。						
显示器（液晶及 CRT）						
零部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr^{6+}）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
金属结构件	X	O	O	O	O	O
塑料结构件	O	O	O	O	O	O
电路板组件 *	X	O	O	O	O	O
液晶显示屏 / 灯管	X	X	O	O	O	O
CRT 显示屏 / 灯管	X	O	O	O	O	O
电源模块	X	O	O	O	O	O
电源线	O	O	O	O	O	O
外部信号连接线	X	O	O	O	O	O
喇叭	X	O	O	O	O	O

* ：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等

o ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下

× ：表示该有毒有害物质至少存在於该部件的某一均质材料中，是因为目前业界还没有的可替代技术，以致含量虽然超出《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求，但仍然符合欧盟 RoHS 指令所容许的豁外条款及电池指令的要求。

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

规格

LCD 面板	驱动系统	TFT 彩色 LCD
	尺寸	24"W（61 cm）
	像素点距	0.276 mm（H）x 0.276 mm（V）
	亮度	250 cd/m² （典型值）
	对比	100000000 1 最大值（ACM）
	可视角度	178°（水平）178°（垂直）（CR=10）
	响应时间	6 ms (G to G)
	面板类型	VA
	视频	R、G、B 模拟接口
	水平频率	30 kHz - 80 kHz
	垂直频率	55 - 75 Hz
显示颜色数		16.7 M 色
点时钟		175 MHz
最大分辨率		1920 x 1080 @ 60 Hz
即插即用		VESA DDCCI/DDC2B
功耗（200 尼特）	开启模式	40W（typ）
	休眠模式	0.45W（typ）
	关闭模式	0.30W（typ）
输入接口		D-Sub DVI-D 24 针（仅限于双输入型号） HDMI 19 针型接头（选配件）
输入视频信号		模拟：0.7Vp-p（标准）、75 欧姆、正极性 数字信号（仅限于双输入型号） HDMI 信号（仅限于 HDMI 输入型号）（选配件）
喇叭		2W x 2（仅限于音频输入型号）（选配件）
最大屏幕尺寸		水平：531.36 mm 垂直：298.89 mm
电源		100-240V、50/60 Hz
环境条件		工作温度：0° C 到 40° C 存储温度：-20° C 到 60° C 工作湿度：10% 到 80%
外形尺寸		546.4（W）x 411.4（H）x 185.7（D）mm
重量（净重）		本机 3.05 kg（净重）
机械规格		倾斜：-5° 到 +15° 旋转：否 高度调整：否 枢轴：否 可分离底座：旋转卸下螺丝可分离底座
外部控制	开关 / 按钮	电源按钮 向左（◀）/向右（▶） 菜单 / 确定 自动 / 退出 E（Empowering）键
	功能	对比 亮度 聚焦 时钟 水平位置 垂直位置 （暖）色 （冷）色 RGB 色温 语言 OSD 位置超时 自动配置（仅限于模拟输入型号） 宽幅模式（全屏 / 宽高比） ACM 开 / 关 输入信号选择（仅限于双输入型号） DDCCI 开 / 关 显示信息 重置 退出
* 所有规格如有变更，恕不另行通知。		

管制认证

ME61 R43002 N214 UA.TR.002

在官方的 Acer 支持网站上查找 Acer 产品的手册及其它文档。

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Acer LCD 顯示器快速使用指南 （QSG）

重要安全指示

請謹慎閱讀下方指示。

1. 欲清潔 LCD 顯示器螢幕，請確定您的液晶顯示器所使用的電源適合您當地的交流電源。
   - 將 LCD 顯示器關閉並拔除電源線。
   - 將非溶劑清潔液噴於軟布並輕輕擦拭螢幕。
2. 請勿將 LCD 顯示器置於窗戶附近。使顯示器暴露於雨水、潮濕或日光會嚴重損害顯示器。
3. 請勿使 LCD 螢幕受壓。過大的壓力可能對顯示器造成永久損害。
4. 請勿移除機殼或嘗試自行維修裝置，應由專業合格的維修人員執行維修工作。
5. 請將 LCD 存放於 -20°C 至 60°C （-4°F 至 140° F）溫度的房間。將 LCD 顯示其存放於此範圍外之處可能導致永久損害。
6. 若任何下列情況發生，請立即拔除您的顯示器並聯絡專業合格的維修人員。
   - 顯示器至電腦的訊號線磨損或毀壞。
   - 液體濺到 LCD 顯示器上或顯示器暴露於雨水。
   - LCD 顯示器或機殼損壞。

將顯示器安裝到基座

1. 拆開顯示器基座的包裝，並將其放置在穩固且平坦的工作區上。
2. 將顯示器從包裝中取出。
3. 將顯示器的支架臂桿安裝到基座。
   - 請確認基座已經穩固地鎖到顯示器的支架臂桿上。（視型號而定）
   - 使用調整片或適合的銅板轉動白色螺絲，即可將顯示器的支架臂桿鎖到基座。（視型號而定）

將液晶顯示器連接到電腦上

1. 關閉電腦並拔除電腦的電源線。
2. 2-1 連接視訊線 (D-SUB 線)
   a. 請確定液晶顯示器與電腦的電源都已經關閉。
   b. 請將視訊線連接到電腦圖像顯示卡接口上。

   2-2 連接數位訊號線 (僅適用於雙重輸入機型)
   a. 請確定液晶顯示器與電腦的電源都已經關閉。
   b. 將 24 pin DVI 纜線的一端連接到液晶顯示器的後方，將另一端連接到電腦的 DVI 連接埠上。

   2-3 連接 HDMI 線 (僅針對 HDMI 輸入機型)
   a. 請確定液晶顯示器與電腦的電源都已經關閉。
   b. 請將 HDMI 線連接到電腦圖像顯示卡接口上。
3. 連接音訊線 (僅適用於音訊輸入機型) (選用)
4. 將顯示器電源線插入顯示器背後的電源埠。
5. 將您電腦與顯示器的電源線插入附近的電力插座。

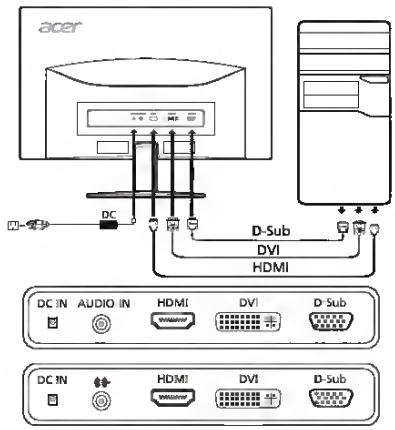

外部控制項

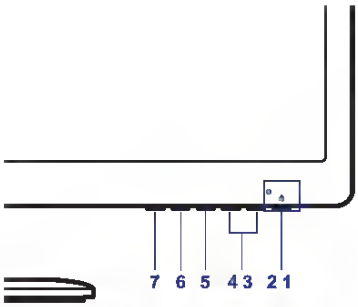

編號	圖示	項目	說明
1, 2	⏻	電源鍵 / 指示燈	開啓 / 關閉監視器。 藍色表示電源開啓。琥珀色表示待機 / 省電模式。
3, 4	◄/ ►	減 / 加	如果啓動 OSD，按下 **Minus** 或 **Plus** 鍵即可切換 OSD 選項。
5	MENU	OSD 功能	按下即可檢視 OSD。再次按下即可進入 OSD 中的選項。
6	AUTO	自動調整鍵 / 退出	如果啓動 OSD，按下 **AUTO** 即可退出 OSD。一旦關閉 OSD，按下 **AUTO** 顯示器即可自動最佳化顯示的位置、焦距及顯示的時脈。
7	e	Empowering 鍵	按下 Empowering 鍵即可開啓 Acer eColor Management OSD 並存取場景模式。

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

法規和安全性公告

FCC 公告

本裝置經過測試，並符合美國聯邦通訊委員會 （FCC）規則第 15 部份中有關 B 類數位裝置的規定。這些限制旨在對居民住宅安裝提供合理的保護，以防有害干擾。本裝置產生並使用射頻能量，如果沒有依照指示安裝和使用，可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，我們不能保證在特定環境中安裝本裝置不會帶來任何干擾。如果本裝置已對無線電或電視接收造成有害干擾，使用者可透過以下一種或多種措施來改善干擾狀況，

- 重新調整收訊天線的方向或位置。
- 增加本裝置和接收器之間的距離。
- 將本裝置的插頭連接到與接收器不同的電源插座上。
- 尋求經銷商或有經驗的無線電 / 電視技術人員的協助。

公告：屏蔽纜線

所有連接皆使用屏蔽纜線以確保符合 EMC 條例的規定。

公告：週邊裝置

本設備僅能安裝符合 Class B 限制的合格週邊裝置 （輸入 / 輸出裝置、端子、印表機等）。使用不合格的週邊裝置可能對收音機和電視訊號的接收產生干擾。

小心

未經製造商明確許可的改裝會導致使用者喪失聯邦通訊委員會授予使用者操作本產品的權利。

操作條件

本裝置符合 FCC 規則第 15 部份的規定。操作程序受限於以下兩個條件：（1）本裝置不得產生有害干擾，且 （2）本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括可能導致意外操作的干擾。

公告：加拿大使用者

本 B 級數位裝置符合加拿大 ICES-003 法規的要求。

Remarque l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numrique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada

歐盟地區家庭使用者對廢棄設備的處置

產品或包裝上貼有此符號表示本產品必須與其他的家庭廢棄物分開處理。此外，您必須負責將廢棄設備交付至指定的收集處，以回收廢棄的電子電機設備。分類集中並回收廢棄設備將有助於維護天然資源，並確保設備的回收方式不會危害人體健康及環境。如需廢棄設備回收處理地點的詳細資訊，請洽詢當地的辦公室、家庭廢棄物處理中心或購買產品的店家。

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

產品規格表

LCD 面板	驅動系統	TFT 彩色 LCD	
	尺寸	24"W (61 cm)	
	像素程度	0.276 mm (水平) x 0.276 mm (垂直)	
	亮度	250 cd/m^2 (典型)	
	對比	100000000:1 最大值 (ACM)	
	可視角度	178° (水平) 178° (垂直) (CR=10)	
	回應時間	6 ms (G to G)	
	面板類型	VA	
	視訊	R、G、B 類比介面	
	水平頻率	30 kHz - 80 kHz	
	垂直頻率	55 - 75 Hz	
顯示色彩		16.7 M 色	
點時脈		175 MHz	
最大解析度		1920 x 1080 @ 60 Hz	
隨插即用		VESA DDC2/DDC2B	
功耗 (200 nits)	開啓模式	40W (typ.)	
	睡眠模式	0.45W (typ.)	
	關閉模式	0.30W (typ.)	
輸入連接器		D-Sub DVI-D 24 針 (僅雙輸入機型) HDMI 19 針 (僅 HDMI 輸入機型)	
輸入影像訊號		類比：0.7 Vp-p (標準)，75 OHM，正向 數位訊號 (僅雙輸入機型) HDMI 信號 (僅 HDMI 輸入機型) (選用)	
揚聲器		2W x 2 (僅適用於音訊輸入機型)(選用)	
最大螢幕尺寸		水平：531.36 mm 垂直：298.89 mm	
電源		100-240V、50/60 Hz	
環境考量		運作溫度：0° C 至 40° C 儲存溫度：-20° C 至 60° C 運作濕度：10% 至 80%	
尺寸		546.4 (寬) x 411.4 (高) x 185.7 (深) mm	
重量 (淨重)		3.05 公斤 (淨重)	
技術規格		傾斜：-5° 至 +15° 旋轉：否 高度調整：否 轉軸：否 可分離式支架：旋開螺絲即可拆解的支撐架	
外部控制	開關 / 按鍵	電源鍵 左 (◀) / 右 (▶) 選單 / 確認	自動 / 退出 E (Empowering) 鍵
	功能	對比 亮度 對焦 時脈 水平位置 垂直位置 (暖) 色調 (冷) 色調 RGB 色調 語言 功能表位置：逾時	自動設定 (類比輸入模式適用) 寬螢幕模式 (全螢幕 / 螢幕比例) 超高動態對比開 / 關 訊號輸入選擇 (雙輸入模式適用) 標準分辨率開 / 關 顯示資訊 重置 退出
* 設計與規格若有變更，恕不另行通知。			
法規遵循			

請在 Acer 官方支援網站尋找 Acer 產品的手冊和其他文件。

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ENERGY STAR®

Acer's ENERGY STAR qualified products save you money by reducing energy costs and helps protect the environment without sacrificing features or performance. Acer is proud to offer our customers products with the ENERGY STAR mark.

What is ENERGY STAR?

Products that are ENERGY STAR qualified use less energy and prevent greenhouse gas emissions by meeting strict energy efficiency guidelines set by the U.S. Environmental Protection Agency. Acer is committed to offer products and services worldwide that help customers save money, conserve energy and improve the quality of our environment. The more energy we can save through energy efficiency, the more we reduce greenhouse gases and the risks of climate change. More information refers to http://www.energystar.gov or http://www.energystar.gov/powermangement

Acer ENERGY STAR qualified products:

- Produce less heat and reduce cooling loads, and warmer climates.
- Automatically go into "display sleep" and "computer sleep" mode after 15 and 30 minute of inactivity respectively.
- Wake the monitor when it is in Active Off mode, move the mouse or press any keyboard key.
- Computers will save more than 80% energy at "sleep" mode.

ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

acer

explore beyond limits™

LCD MONITOR

G247HL

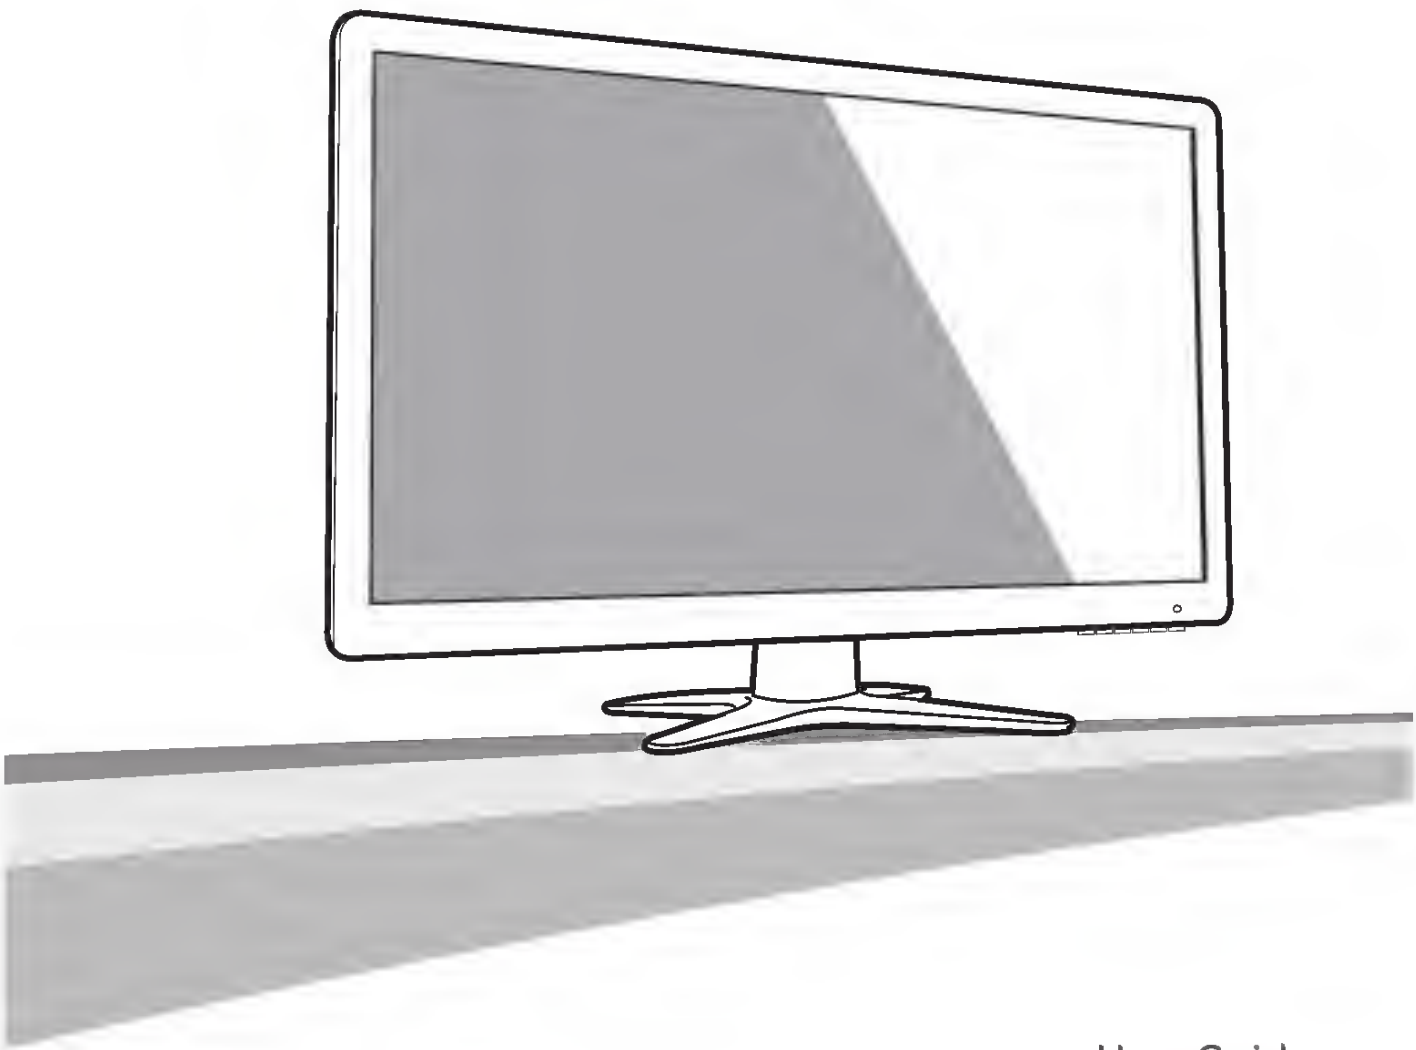

User Guide

Quick Guide

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

English

Acer LCD Monitor Quick Start Guide (QSG)

Important safety instructions

Please read the following instructions carefully.

1. To clean the LCD monitor screen: Be sure that your monitor is electrically rated to operate with the AC power available in your location.
   - Turn off the LCD monitor and unplug the power cord.
   - Spray a non-solvent cleaning solution onto a rag and clean the screen gently.
2. Do not place the LCD monitor near a window. Exposing the monitor to rain, moisture or sunlight can severely damage it.
3. Do not apply pressure to the LCD screen. Excessive pressure may cause permanent damage to the display.
4. Do not remove the cover or attempt to service this unit yourself. An authorized technician should perform servicing of any nature.
5. Store the LCD monitor in a room with a temperature of -20° to 60° C (-4° to140° F). Storing the LCD monitor outside this range may result in permanent damage.
6. Immediately unplug your monitor and call an authorized technician if any of the following circumstances occur:
   - Monitor-to-PC signal cable is frayed or damaged.
   - Liquid spills onto the LCD monitor or the monitor is exposed to rain.
   - The LCD monitor or case is damaged.

Attaching the monitor to the base

1. Remove the monitor base from the packaging and place it on a stable and level workspace.
2. Remove the monitor from the packaging.
3. Attach the monitor stand arm to the base.
   - Ensure that the base is locked onto the monitor stand arm. (for selected models)
   - Secure the base to the monitor stand arm by turning the white screw using the integrated tab or a suitable coin. (for selected models)

Connecting Your Monitor to a Computer

1. Turn off your monitor and unplug your computer's power cord.
2. 2-1 Connect Video Cable
   a. Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
   b. Connect the VGA video cable to the computer.
   2-2 Connect Digital Cable (Only Dual-input model)
   a. Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
   b. Connect one end of the 24-pin DVI cable to the back of the monitor and connect the other end to the computer's port.
   2-3 Connect HDMI Cable (Only HDMI-input model)
   a. Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
   b. Connect the HDMI cable to the computer.
3. Connect the Audio Cable. (Only Audio-Input Model) (Optional)
4. Insert the monitor power cable into the power port at the back of the monitor.
5. Plug the power cords of your computer and your monitor into a nearby electrical outlet.

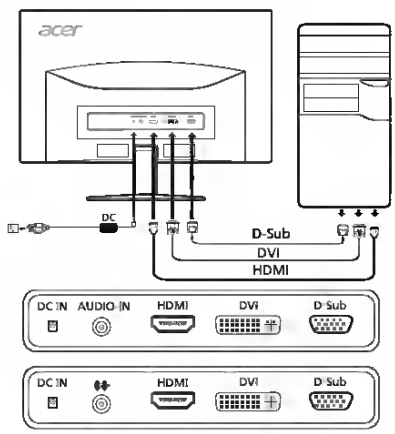

External Controls

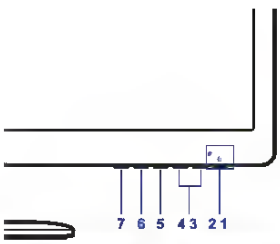

No.	Icon	Item	Description
1, 2	⏻	Power button/ indicator	Turns the monitor on/off. Blue indicates power on. Amber indicates standby/power saving mode.
3, 4	◄/ ►	Minus / plus	If the OSD is active, press the **Minus** or **Plus** button to toggle between the OSD options.
5	MENU	OSD functions	Press to view the OSD. Press again to enter a selection in the OSD.
6	AUTO	Auto adjust button / exit	If the OSD is active, press **Auto** to exit the OSD. Once the OSD is inactive, press **Auto** and the monitor will automatically optimize the display position, focus, and clock of your display.
7	e	Empowering key	Press the Empowering Key to open the Acer eColor Management OSD and access the scenario modes.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Regulations and safety notices

FCC notice

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

CE declaration of Conformity

Hereby, Acer Inc., declares that this LCD monitor is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, and RoH5 Directive 2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Notice: Shielded cables

All connections to other computing devices must be made using shielded cables to maintain compliance with EMC regulations.

Notice: Peripheral devices

Only peripherals (input/output devices, terminals, printers, etc.) certified to comply with the Class B limits may be attached to this equipment. Operation with non-certified peripherals is likely to result in interference to radio and TV reception.

Caution

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user authority, which is granted by the Federal Communications Commission, to operate this product.

Operation conditions

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Household in the European Union

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SPECIFICATION

LCD Panel	Driving system	TFT Color LCD
	Size	24"W (61 cm)
	Pixel pitch	0.276 mm (H) x 0.276 mm (V)
	Brightness	250 cd/m^2 (Typical)
	Contrast	100000000:1 Max (ACM)
	Viewable angle	178° (H) 178° (V) (CR=10)
	Response time	6 ms (G to G)
	Panel Type	VA
	Video	R,G, B Analog Interface
	H-Frequency	30 kHz - 80 kHz
	V-Frequency	55 - 75 Hz
Display Colors		16.7M Colors
Dot Clock		175 MHz
Max. Resolution		1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug & Play		VESA DDC2Bi/DDC2B
Power consumption (at 200 nits)	On Mode	40W (typ.)
	Sleep Mode	0.45W (typ.)
	Off Mode	0.30W (typ.)
Input Connector		D-Sub DVI-D 24 pin (Only Dual-Input Model) HDMI 19 pin (Only HDMI-Input Model)
Input Video Signal		Analog: 0.7Vp-p (standard), 75 OHM, Positive Digital signal (Only Dual-Input Model) HDMI signal (Only HDMI-Input Model)(Optional)
Speakers		2W x 2 (Only Audio-Input Model)(Optional)
Maximum Screen Size		Horizontal: 531.36 mm Vertical: 298.89 mm
Power Source		100-240V, 50/60 Hz
Environmental Considerations		Operating Temp: 0° to 40°C Storage Temp: -20° to 60°C Operating Humidity: 10% to 80%
Dimensions		546.4 (W) x 411.4 (H) x 185.7 (D) mm
Weight (N.W.)		3.05 kg Unit (net)
Mechanism spec		Tilt: -5° to +15° Swivel: No Height adjustment: No Pivot: No Detachable foot stand: Yes (Detachable foot stand with screw release)
External Controls	Switch / Buttons	Power Button: Auto/ Exit Left(◀) /Right(▶): F(Empowering) Key MENU/ENTER
	Functions	Contrast: Auto configuration (only) Brightness: Analog input model) Focus: Wide mode (Full/Aspect) Clock: ACM On/Off H. Position: Input signal Selection (only) V. Position: Dual input model) (Warm) Color: DDCCI On/Off (Cool) Color: Display information RGB Color temperature: Reset Language: Exit OSD position, timeout
* All specifications are subject to change without notice.		
Regulatory Compliance		

Find manuals and other documents for your Acer product on the official Acer support website.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Deutsch

Acer LCD-Monitor - Kurzanleitung

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen aufmerksam durch.

1. Reinigen des LCD-Monitors. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstrom in Ihrer Umgebung mit der Stromversorgung für Ihren Monitor übereinstimmt.
   - Schalten Sie den LCD-Monitor aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
   - Sprühen Sie eine milde Reinigungslösung auf ein Tuch und wischen Sie den Bildschirm behutsam ab.
2. Stellen Sie den LCD-Monitor nicht in der Nähe eines Fensters auf. Wird der Monitor Regen, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt, können schwere Schäden daran auftreten.
3. Üben Sie keinen Druck auf den LCD-Bildschirm aus. Übermäßiger Druck kann zu dauernhaften Schäden an der Anzeige führen.
4. Entfernen Sie nicht die Abdeckung und versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren. Reparaturarbeiten jeglicher Art sollten nur von einem autorisierten Techniker vorgenommen werden.
5. Lagern Sie den LCD-Monitor in einem Raum mit einer Temperatur zwischen -20° C bis +60° C (-4° bis 140° F). Das Lagern des LCD-Monitors in Temperaturen außerhalb dieses Bereichs kann zu dauerhaften Schäden am Gerät führen.
6. Schließen Sie den Monitor umgehend von der Stromversorgung ab und verständigen Sie einen autorisierten Techniker, wenn einer der folgenden Umstände eintritt:
   - Das Signalkabel zwischen dem Monitor und dem PC ist ausgefranst oder beschädigt.
   - Auf den LCD-Monitor wurde Flüssigkeit verschüttet, oder der Monitor wurde Regen ausgesetzt.
   - Das Gehäuse des LCD-Monitors wurde beschädigt.

Befestigung des Monitors am Ständer

1. Nehmen Sie den Ständer aus der Verpackung heraus und stellen Sie ihn auf eine stabile und ebene Fläche.
2. Nehmen Sie den Monitor aus der Verpackung heraus.
3. Befestigen Sie den Monitorständer am Sockel.
   - Stellen Sie sicher, dass der Sockel fest mit dem Monitorständer verbunden ist. (für ausgewählte Modelle)
   - Sichern Sie den Sockel am Monitorständer, indem Sie die weiße Schraube mit Hilfe der vorhandenen Lasche oder einer geeigneten Münze drehen. (für ausgewählte Modelle)

Anschließen des Monitors an einen Computer

1. Schalten Sie den Computer aus und trennen Sie das Netzkabel ab.
2. 2.1 Verbinden des Videokabels
   a. Vergewissern Sie sich, dass sowohl Monitor als auch Computer AUSgeschaltet sind.
   b. Schließen Sie das VGA Videokabel an den Computer an.
   2.2 Digitalkabel(nur Modell mit Doppeleingang)
   a. Vergewissern Sie sich, dass sowohl Monitor als auch Computer AUSgeschaltet sind.
   b. Verbinden Sie ein Ende des 24 pol. DVI Kabels mit der Rückseite des Monitors und das andere Ende mit dem DVI Anschluss des Computers.
   2.3 HDMI kabels anschließen (nur HDMI Eingangs Modell)
   a. Vergewissern Sie sich, dass sowohl Monitor als auch Computer AUSgeschaltet sind.
   b. Schließen Sie das HDMI kabel an den Computer an.
3. Audiokabel anschließen (Nur bei Modellen mit optionalem Audioeingang.)
4. Schließen Sie das Netzkabel des Monitors an die Netzbuchse an der Rückseite des Monitors an.
5. Schließen Sie das Netzkabel des Computers und des Monitors an eine Steckdose in der Nähe an.

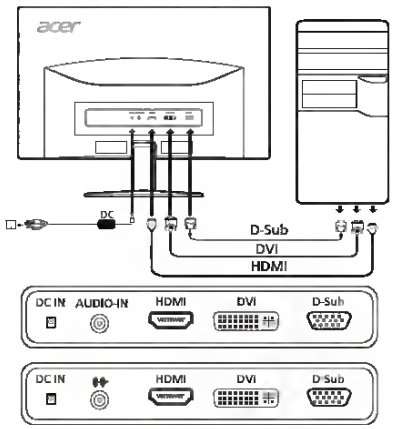

Externe Bedienung

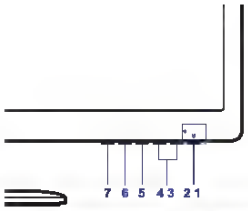

Nr.	Symbol	Element	Beschreibung
1, 2	⏻	Ein- / Aus-Taste / Anzeige	Schaltet den Monitor ein und aus. Bau. Eingeschaltet. Orange. Bereitschaft/Energiesparen
3, 4	◄/ ►	Minus / Plus	Wenn das OSD aktiv ist, drücken Sie auf die Taste **Minus** oder **Plus**, um zwischen OSD-Optionen zu wechseln.
5	MENU	OSD-Funktionen	Drücken Sie hier, um das OSD aufzurufen. Drücken Sie erneut, um eine Auswahl im OSD zu treffen
6	AUTO	Auto Adjust-Taste / Exit	Wenn das OSD (Bildschirmmenu) aktiv ist, drücken Sie auf **Auto**, um es auszublenden. Wenn das OSD nicht aktiv ist, drücken Sie auf **Auto**, um den Monitor automatisch die Anzeigeposition, den Fokus und den Takt der Anzeige optimieren zu lassen.
7	e	Empowering-Taste	Drücken Sie auf die Empowering-Taste, um das Acer eColor Management-OSD zu öffnen und auf unterschiedliche Modi zuzugreifen.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Deutsch

Hinweise zu Vorschriften und zu Ihrer Sicherheit

FCC-Hinweis

Dieses Gerät wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann - falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet - Störungen der Funkkommunikation verursachen.

Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt. Falls dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten des Gerätes herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.
- Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers.

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Acer Inc., dass dieser LCD-Monitor die wesentlichen Anforderungen und sonstigen Vorgaben der EMV-Richtlinie 2004/10B/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Richtlinie 2009/125/EG im Hinblick auf die Anforderungen an umweltfreundliches Design erfüllt.

Hinweis: Abgeschirmte Kabel

Sämtliche Verbindungen zu anderen Computergeräten müssen zur Einhaltung der EMV-Bestimmungen über abgeschirmte Kabel hergestellt werden.

Hinweis: Peripheriegeräte

An dieses Gerät dürfen nur Peripheriegeräte (Eingabe-/Ausgabegeräte, Endgeräte, Drucker, usw.) angeschlossen werden, die nachweislich die Grenzwerte der Klasse B einhalten. Der Betrieb mit nicht zertifizierten Peripheriegeräten führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Störungen des Radio- und Fernsehempfangs.

Vorsicht

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller zugelassen sind, können die durch die Federal Communications Commission (FCC) erteilte Berechtigung zum Betrieb des Gerätes erlöschen lassen.

Betriebsbedingungen

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Störungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

Hinweis: Anwender in Kanada

Dieses Digitalgerät der Klasse B erfüllt die Richtlinien der Canadian ICES-003.

Remarque l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Entsorgung von Gerätemüll von Benutzern in privaten Haushalten in der Europäischen Gemeinschaft

Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit Ihrem anderen Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen sind Sie dafür verantwortlich, Ihren Gerätemüll dadurch zu entsorgen, dass Sie ihn zu einer ausgewiesenen Sammelstelle für Wiederaufbereitung von zu verschrottenden Elektro- und Elektronikgeräten bringen. Die getrennte Sammlung und Wiederaufbereitung Ihres zu entsorgenden Gerätemülls hilft bei der Schonung natürlicher Ressourcen und stellt sicher, dass er auf eine Weise wiederaufbereitet wird, die dem Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umgebung dient. Informationen über Sammelstellen für Wiederaufbereitung auf Gerätemüll erhalten Sie bei Ihrer städtischen Behörde, dem Entsorgungsdienst für Hausmüll oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt kauften.

barcode

MU.T0V00.001
4J.2EN01.001

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SPEZIFIKATIONEN

LCD-Bildschirm	Anzeigetechnik	TFT-Farb-LCD
	Größe	24"W (61 cm)
	Pixelabstand	0,276 mm (H) x 0,276 mm (V)
	Helligkeit	250 cd/m² (Standard)
	Kontrast	100000000:1 Max. (ACM)
	Blickwinkel	178° (H) 178° (V) (CR=10)
	Reaktionszeit	6 ms (G to G)
	Anzeigetyp	VA
	Video	R, G, B, analoge Schnittstelle
	H-Frequenz	30 kHz - 80 kHz
	V-Frequenz	55 - 75 Hz
Anzeigefarben		16,7 Millionen
Farben Pixeltakt		175 MHz
Max. Auflösung		1920 x 1080 bei 60 Hz
Plug & Play		VESA DDC2Bi/DDC2B
Leistungsaufnahme (bei 200 Nits)	Ein-Modus	40W (typ.)
	Schlaf-Modus	0,45W (typ.)
	Aus-Modus	0,30W (typ.)
Eingangsanschluss		D-Sub DVI-D 24-polig (nur Modell mit zwei Eingängen) HDMI 19-polig (nur HDMI-Eingangs-Modell)
Videoeingangssignal		Analog: 0,7 Vp-p (Standard), 75 OHM, positiv Digitalsignal (nur bei Modell mit zwei Eingängen) HDMI signal (nur HDMI-Eingangs-Modell) (optionalem)
Lautsprecher		2W x 2 (Nur bei Modellen mit optionalem Audioeingang) (optionaleme)
Max. Bildgröße		Horizontal: 531,36 mm Vertikal: 298,89 mm
Stromversorgung		100-240V, 50/60 Hz
Umgebungsbedingungen		Betriebstemperatur: 0° C bis 40° C Lagertemperatur: -20° C bis 60° C Betriebsluftfeuchtigkeit: 10 % bis 80 %
Abmessungen		546,4 (B) x 411,4 (H) x 185,7 (T) mm
Gewicht (netto)		3,05 kg (Gerät)
Mechanische Spez.		Neigen: -5° bis +15° Schwenken: Nein Höhenverstellung: Nein Drehen: Nein Abnehmbarer Standfuß: Abnehmbarer Standfuß mit Schraubverbindung
Externe Bedienelemente	Schalter/Taste	Netzschalter Links(◀) /Rechts(▶) MENÜ/EINGABE Autom. /Beenden F(Empowering) Taste
	Funktion	Kontrast Helligkeit Fokus Takt H. Position V. Position (Warm) Farbe (Kühl) Farbe RGB-Farbtemperatur Sprache OSD-Position Autom. Konfiguration (nur Modell mit Analogeingang) Breitbildmodus (Voll/Seitenverhältnis) ACM Ein/Aus Wahl des Eingangssignals (nur Modell mit Dual-Eingang) DDCCI Ein/Aus Anzeigeinformationen Zurücksetzen Beenden Auszeit
* Sämtliche technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden.		
Behördliche Bestimmungen		

ME61 R43002 N214

ISO 9241 307

UA.TR.002

Handbücher und andere Dokumente für Ihr Acer-Produkt finden Sie auf der offiziellen Support-Website von Acer.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Español

Guía de inicio rápido (QSG) del Monitor Acer LCD

Instrucciones importantes de seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad.

1 Para limpiar la pantalla del monitor LCD: Asegúrese de que el voltaje del monitor sea el adecuado para funcionar con la alimentación CA disponible en su ubicación.
   - Apague el monitor y desconecte el cable prolongador
   - Pulverice una solución de limpieza no disolvente sobre un paño y limpie suavemente la pantalla.
2 No coloque el monitor LCD cerca de una ventana. Exponer el monitor a la lluvia, la humedad o la luz solar directa podría dañarlo severamente.
3 No aplique presión sobre la superficie del monitor LCD. Una presión excesiva podría causar daños permanentes sobre la pantalla.
4 No retire la cubierta ni intente reparar el monitor personalmente. Las reparaciones de cualquier naturaleza deberán ser realizadas por un técnico autorizado.
5 Conserve el monitor LCD en una sala con una temperatura de 20° a 60°C (-4° a 140°F). Conservar el monitor LCD a temperaturas que excedan estos límites podría provocar daños permanentes.
6 Desconecte inmediatamente su monitor y llame a un técnico autorizado si concurre cualquiera de las siguientes circunstancias:
   - El cable de señal del monitor al PC está quemado o dañado.
   - Se ha derramado líquido en el monitor LCD o el monitor se ha expuesto a la lluvia
   - El monitor LCD o su carcasa están dañados.

Acople del monitor a la base

1 Saque la base del monitor del embalaje y colóquela sobre una mesa de trabajo estable y nivelada.
2 Saque el monitor de su embalaje.
3 Acople el brazo del soporte del monitor a la base.
   - Compruebe que la base esté fijada en el brazo de soporte del monitor. (para modelos seleccionados)
   - Fije la base al brazo de soporte del monitor girando el tornillo blanco y tirando de la lengüeta integrada o utilizando una moneda adecuada. (para modelos seleccionados)

Conexión del monitor con una computadora

1 Apague el monitor y desenchufe el cable de alimentación del ordenador.
2 2.1 Conexión del Cable Video
   a Asegúrese de que tanto el monitor como la computadora estén apagado.
   b Conecte el cable video a la computadora.
   2.2 Cable Digital (Sólo en modelos con entrada dual)
   a Asegúrese de que tanto el monitor como la computadora estén apagado.
   b Conecte un extremo del cable DVI de 24 contanctos a la parte trasera del monitor y conecte el otro extremo al puerto DVI del equipo.
   2.3 Cable HDMI (sólo modelos con entrada HDMI)
   a Asegúrese de que tanto el monitor como la computadora estén apagado.
   b Conecte el cable HDMI al equipo.
3 Conecte el cable de audio (Sólo modelo con entrada de audio) (Opcional)
4 Inserte el cable de alimentación del monitor en el puerto de alimentación situado en la parte trasera del monitor.
5 Conecte los cables de alimentación de su equipo y su monitor a una toma eléctrica cercana.

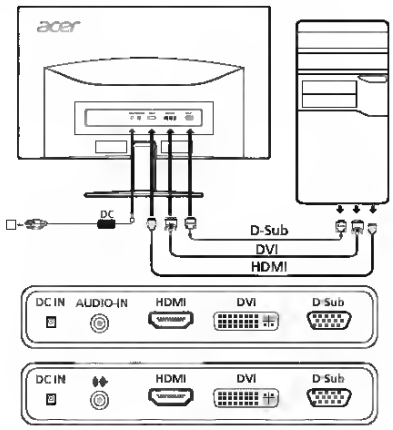

External Controls

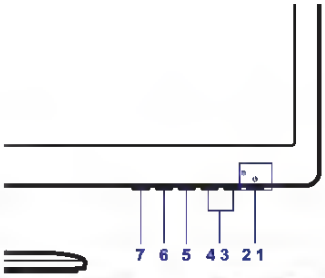

N°	Icono	Elemento	Descripción
1, 2	⏻	Interruptor de alimentación/Indicador LED de alimentación	Para encender o apagar el monitor. Se enciende cuando el interruptor de alimentación está encendido.
3, 4	◄/ ►	Menos/Más	Si la visualización en pantalla está activa, pulse los botones **Menos** o **Más** para alternar las diferentes opciones de visualización en pantalla.
5	MENU	Funciones de visualización en pantalla	Pulse este botón para activar el menú OSD.
6	AUTO	Ajuste automático / Salir	Si el menú OSD está activo, pulse **Auto** para salir de él. Una vez inactivo el menú OSD, pulse el botón **Auto** para que el monitor optimice automáticamente la posición de la pantalla, el enfoque y el reloj de su pantalla.
7	e	Empowering (Encender)	Cuando el menú OSD está apagado, pulse este botón para abrir el OSD Acer eColor Management y acceder a los modos de escenario.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Avisos de Seguridad y Mantenimiento

Aviso FCC

Este equipo ha sido probado y se considera que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la sección 15 de las Normativas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección adecuada contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía con frecuencias de radio y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas para las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay ninguna garantía de que estas interferencias no ocurran en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el dispositivo, se anima al usuario a intentar corregir las interferencias mediante uno o más de los siguientes métodos:

- Reoriente o recoloque la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
- Consulte con su vendedor o con un técnico de radio/TV experimentado para recibir ayuda.

Declaración de Conformidad CE

Por la presente, Acer Inc. declara que este monitor LCD satisface los requisitos fundamentales y demás disposiciones relacionadas de la Directiva EMC 2004/108/EC, la Directiva de baja tensión 2006/95/EC, la Directiva RoHS 2011/65/EU y la Directiva 2009/125/EC sobre la instauración de un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía.

Aviso: Cables blindados

Todas las conexiones a otros dispositivos informáticos deben realizarse mediante cables blindados para mantener el cumplimiento de las normativas EMC.

Aviso: Dispositivos Periféricos

Sólo pueden conectarse a este equipo los periféricos (de entrada/salida, terminales, impresoras, etc) con certificación de cumplimiento con los límites de Clase B. Es probable que el uso de periféricos no certificados resulte en interferencias en la recepción de radio y TV.

Precaución

Los cambios o modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por el fabricante podrían invalidar la autoridad del usuario para usar este producto. Esto está aprobado por la Comisión Federal de Comunicaciones.

Condiciones de uso

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas FCC. Su uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Aviso: Usuarios canadienses

Este aparato digital Clase B cumple con el ICES-003 Canadiense.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Desecho de equipos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios en viviendas particulares de la Unión Europea

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que el producto no deberá ser desechado junto con los otros residuos de la vivienda. En cambio, es su responsabilidad deshacerse del equipo depositándolo en un punto de recolección designado para el reciclaje de desechos eléctricos y electrónicos. La recolección por separado y el reciclaje de los desechos eléctricos y electrónicos ayudarán a conservar los recursos naturales y a garantizar que serán reciclados de forma que se proteja la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información acerca de los lugares de recolección de los desechos eléctricos y electrónicos para su reciclaje, póngase en contacto la oficina municipal local, con el servicio de desecho de residuos domésticos o con el negocio en donde adquirió el producto.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel LCD	Sistema de presentacion	LCD Color TFT
	Tamaño	24"W (61 cm)
	Tamaño de pixel	0.276 mm (H) x 0.276 mm (V)
	Brillo	250 cd/m^2 (Tipico)
	Contraste	100000000:1 Max (ACM)
	Angulo visible	178° (H) 178° (V) (CR=10)
	Tiempo de respuesta	6 ms (G to G)
	Tipo de panel	VA
	Grabacion de	Interfaz analogica R, G, B
	Frecuencia H	30 kHz ~ 80 kHz
	Frecuencia V	55 ~ 75 Hz
Colores en pantalla		16.7 M Colores
Reloj de punto		175 MHz
Resolución max.		1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug And Play		VESA DDCCI/DDC2B
Consumo eléctrico (a 200 nits)	Modo Activado	40W (typ.)
	Modo de suspensión	0.45W (typ.)
	Apagado	0.30W (typ.)
Conector de entrada		D-Sub DVI-D de 24 terminales (solo modelo de entrada dual) HDMI de 19 terminales (solo modelos con entrada HDMI)
Señal de entrada de video		Analogica: 0.7Vp-p (estandar), 75 OHM, Positivo Señal digital (solo modelo de entrada dual) Señal HDMI (solo modelos con entrada HDMI) (Opcional)
Altavoz		2W x 2 (Solo modelo con entrada de audio)(Opcional)
Tamaño máximo de pantalla		Horizontal: 531.36 mm Vertical: 298.89 mm
Fuente de alimentacion		100~240V, 50/60 Hz
Consideraciones medioambientales		Temperatura operativa: 0°C a 40°C Temperatura de almacenamiento: -20°C a 60°C Humedad operativa: 10% a 80%
Dimensiones		546.4 (A) x 411.4 (H) x 185.7 (P) mm
Peso (P.N.)		3.05 kg por Unidad (neto)
Especificación del mecanismo		Inclinacion: -5° a +15° Balanceo: No Ajuste de altura: No Pivote: No Soporte desinstalable: Soporte desinstalable con liberación de tornillo
Externa Controles	Inteligente/Boton	Boton de Encendido Izquierdo(◀)/ Derecho(▶) MENU/INTRO Automatico / Salir Boton E (Empowering)
	Funcion	Contraste Brillo Enfoque Reloj Posicion H Posicion V Color (Calido) Color (Frio) Temperatura de Color RGB Idioma Posicion OSD, tiempo de espera Configuracion automatica (solo modelo de entrada analógica) Modo Ancho (Completo/Aspecto) Encendido/Apagado ACM Seleccion de señal de entrada (solo Modelo de entrada dual) Encendido/Apagado DDCCI Informacion de Pantalla Restablecer Salir
* Las especificaciones tecnicas se encuentran sujetas a cambios sin aviso previo.		
Homologaciones		

Encuentre manuales y otros documentos sobre su producto Acer en el sitio web de asistencia oficial de Acer.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Guide de démarrage rapide du moniteur LCD Acer

Français

Importantes instructions de sécurité

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes

1. Pour nettoyer l'écran du moniteur LCD : Assurez-vous que votre moniteur est dans la bonne norme électrique d'alimentation CA disponible dans votre région.
   - Éteignez le moniteur LCD et débranchez le cordon d'alimentation.
   - Vaporisez une solution de nettoyage sans solvant sur un chiffon et essuyez doucement l'écran.
2. Ne placez pas le moniteur LCD près d'une fenêtre. L'exposition du moniteur à la pluie, l'humidité ou la lumière de soleil peut l'endommager sérieusement.
3. N'appliquez pas de pression sur l'écran LCD. Une pression excessive peut endommager de façon permanente l'écran.
4. N'enlevez pas le couvercle et n'essayez pas de réparer l'unité vous-même. Seul un technicien agrée est habilité a effectuer des réparations.
5. Stockez l'écran LCD dans une pièce dont la température est comprise entre -20° et 60°C (-4° et 140°F). Stocker le moniteur LCD dans un environnement dont les températures sont hors plage, peut l'endommager de façon permanente.
6. Débranchez immédiatement votre moniteur et appelez un technicien agrée dans les situations suivantes :
   - Le câble signal reliant le moniteur au PC est éraillé ou endommagé.
   - Du liquide a coulé sur le moniteur LCD ou le moniteur a eté expose a la pluie.
   - Le moniteur LCD ou le bâti est endommagé.

Fixer le moniteur à la base

1. Retirez la base du moniteur de l'emballage et placez le sur une surface stable et à niveau.
2. Retirez le moniteur de l'emballage.
3. Fixez le bras du support du moniteur à la base.
   - Assurez vous que la base est verrouillée sur le bras du support du moniteur. (pour certains modèles)
   - Bloquez la base sur le bras du support du moniteur en tournant la vis blanche en utilisant l'onglet intégré ou une pièce de monnaie appropriée. (pour certains modèles)

Connecter votre moniteur à un ordinateur

1. Éteignez votre ordinateur et débranchez le câble d'alimentation de votre ordinateur.
2. 2 1 Connectez le Câble Video
   a. Assurez vous que le moniteur et l'ordinateur soient bien éteints.
   b. Connectez le câble video à l'ordinateur.
   2 2 Connectez le Câble numerique (Modéle Double entrée uniquement)
   a. Assurez vous que le moniteur et l'ordinateur soient bien éteints.
   b. Connectez l'une des extremités du câble DVI 24 broches sur l'arriere du moniteur et connectez l'autre extrémite sur le port DVI de l'ordinateur.
   2 3 Connectez le Câble HDMI (uniquement modèle entree HDMI)
   a. Assurez vous que le moniteur et l'ordinateur soient bien éteints.
   b. Branchez le câble HDMI à l'ordinateur.
3. Branchez le câble audio (Modèle avec une entrée audio seulement) (Optionnel).
4. Insérez le câble d'alimentation du moniteur dans le port alimentation, à l'arrière du moniteur.
5. Branchez les cordons d'alimentation de votre ordinateur et de votre moniteur dans la prise de courant la plus proche.

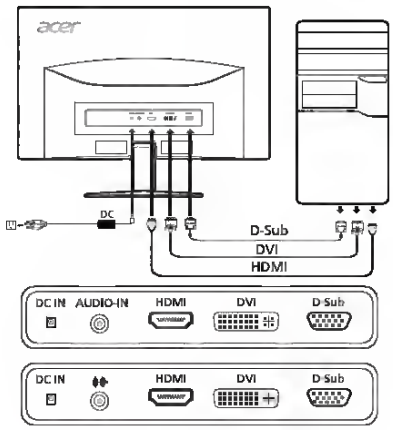

Commande externe

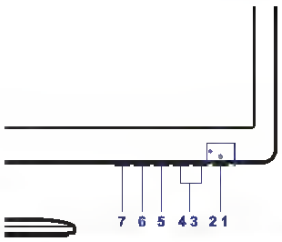

N°	Icône	Élément	Description
1, 2	⏻	Bouton/Témoin d'alimentation	Pour allumer ou éteindre le moniteur. Bleu indique qu'il est allumé. Orange indique qu'il est en mode veille/économie d'énergie.
3, 4	◄/ ►	Moins/Plus	Si le menu OSD est actif, appuyez le bouton **Moins** ou **Plus** pour basculer entre les options du menu OSD.
5	MENU	Fonctions OSD	Appuyez pour afficher le menu OSD. Appuyez à nouveau pour entrer une sélection dans le menu OSD.
6	AUTO	Bouton de reglage automatique/Quitter	Si le menu OSD est actif, appuyez **Auto** pour quitter le menu OSD. Lorsque le menu OSD est inactif, appuyez **Auto** et le moniteur optimisera automatiquement la position de l'affichage, la mise au point et l'horloge de votre affichage.
7	e	Touche Empowering	Appuyez la « touche Empowering » pour ouvrir le menu OSD de Acer eColor Management et acceder aux modes de scénario.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Réglementations et avis de sécurité

Avis FCC

Cet appareil a fait l'objet de tests et répond aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B conformément à la Partie B des réglementations FCC. Ces limites ont eté définies de façon à garantir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence. Si son installation et son utilisation ne sont pas conformes aux instructions, il peut générer des interférences nocives pour les communications radio.

L'absence d'interférence dans une installation particulière n'est cependant pas garantie. Si cet appareil génère une interférence gênante pour la réception de radiocommunications ou d'ondes televisées, ce qu'il est possible de déterminer en mettant hors tension puis à nouveau sous tension l'appareil, l'utilisateur est encouragé à corriger l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise appartenant à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.
- Consulter le fournisseur ou un technicien spécialisé en radio émission et en télévision pour obtenir de l'aide.

Déclaration de conformité CE

Par la présente, Acer Inc. déclare que cet écran LDC est conforme aux principales exigences et autresdispositions pertinentes de la Directive CEM 2004/10B/CE , de la Directive Basse tension 2006/95/CE, de la Directive RoHS 2011/65/EU et la Directive 2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'energie.

Avis : câbles blindés

Pour répondre aux réglementations CEM, tous les branchements avec d'autres appareils informatiques doivent être realisés avec des câbles blindés.

Avis : appareils périphériques

Seuls les périphériques (appareils d'entrée/de sortie, terminaux, imprimantes, etc.) certifiés conformes aux limites de la Classe B, peuvent être branchés à cet equipement. L'utilisation de périphériques non certifiés peut générer des interférences sur la réception des radiocommunications et des ondes télévisées.

Attention

Toute modification n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation explicite du fabricant, annihile l'autorité de l'utilisateur, accordée par la Commission Fédérale des Communications, a faire fonctionner ce produit.

Conditions de fonctionnement

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Réglementations FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas générer d'interférences nocives, et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences qui pourraient provoquer un fonctionnement non désiré.

Avis : utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de classe B est conforme a la norme ICES-003 du Canada.

Remarque l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Élimination des appareils mis au rebut par les ménages dans l'Union européenne

Le symbole appose sur ce produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être jete avec les dechets ménagers ordinaires. Il est de votre responsabilité de mettre au rebut vos appareils en les deposant dans les centres de collecte publique désignés pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. La collecte et le recyclage de vos appareils mis au rebut indépendamment du reste des dechets contribue à la préservation des ressources naturelles et garantit que ces appareils seront recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour obtenir plus d'informations sur les centres de collecte et de recyclage des appareils mis au rebut, veuillez contacter les autorités locales de votre region, les services de collecte des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SPÉCIFICATIONS

Écran LCD	Système d'entrainement	LCD couleur TFT
	Taille	24"W (61 cm)
	Pas de masque	0.276 mm (H) x 0.276 mm (V)
	Luminosite	250 cd/m^2 (Type)
	Contraste	100000000:1 Max (ACM)
	Angle de vue	178° (H) 178° (V) (CR=10)
	Temps de réponse	6 ms (G to G)
	Type de panneau	VA
	Video	Interface analogique R, V, B
	Fréquence horizontale	30 kHz - 80 kHz
	Fréquence verticale	55 - 75 Hz
Couleurs affichees		16.7 M couleurs
Fréquence de balayage		175 MHz
Resolution maximale		1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
Consommation d'énergie (à 200 cd/m^2)	Mode Active	40W (typ.)
	Mode veille	0.45W (typ.)
	Mode Desactive	0,30W (typ.)
Connecteur d'entree		D-Sub DVI-D 24 broches (Uniquement sur le modele a double entree) HDMI 19 broches (uniquement modele entree HDMI)
Signal vidéo d'entree		Analogique : 0.7 Vp-p (standard), 75 OHM, Positif Signal numerique (uniquement sur le modele a double entree) HDMI signal (uniquement modele entree HDMI) (Optionnel)
Haut-parleurs		2W x 2 (Modele avec une entree audio seulement)(Optionnel)
Taille maximale de l'écran		Horizontalement : 531.36 mm Verticalement : 298.89 mm
Source d'alimentation		100-240V, 50 / 60 Hz
Environnement		Température de fonctionnement : 0°C à 40°C Température de stockage : -20°C à 60°C Humidité en fonctionnement : 10% à 80%
Dimensions		546.4 (L) x 411.4 (H) x 185.7 (P) mm
Poids (poids net)		3.05 kg (nuite (net)
Specifications de Mecanisme		Pente : -5° à +15° Faire pivoter : Non Éminence reglage : Non Pivot : Non Detachable pied être situe : Pied detachable avec vis de libération
Extèrieur Commandes	Commutateur/ Bouton	Bouton d'alimentation Gauche (◀) /Droite (▶) MENU/ÆNTRER Auto/Quitter Touche E (Empowering)
	Fonction	Contraste Luminosite Mise au point Horloge Position H Position V (Chaud) Couleur (Froid) Couleur Temp. couleurs RVB Langue Position, duree de l'OSD Configuration auto (seulement pour le modele avec une entree analogique) Mode Large (Plein/Aspect) ACM Activé/Désactive Selection du signal d'entree (seulement pour le modele avec deux entrees) DDCCI Active/Desactivè Affichage des informations Reinitialiser Quitter
* Ces specifications peuvent être modifiees sans preavis.		
Conformite reglementaire		

ME61 R43002 N214 UA.TR.002

Trouvez les manuels et autres documents pour votre produit Acer sur le site Web de support officiel Acer.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Русский

Краткое руководство пользователя ЖК-монитора Acer

Важные инструкции по технике безопасности

Внимательно прочтите настоящие инструкции

1. Очистка экрана ЖК-монитора. Убедитесь в том, что напряжение питания монитора соответствует параметрам сети переменного тока вашего региона.
   - Выключите ЖК-монитор и отсоедините кабель питания.
   - Распылите нерастворяющий чистящий раствор на ткань и аккуратно очистите экран.
2. Не устанавливайте ЖК-монитор рядом с окном. Воздействие дождя, влаги и прямых солнечных лучей может серьезно повредить монитор.
3. Не надавливайте на ЖК-экран. Избыточное давление может вызвать неустранимое повреждение дисплея.
4. Запрещается снимать крышку и самостоятельно выполнять техническое обслуживание и ремонт данного прибора. Любое техническое обслуживание должен выполнять специалист авторизованного сервисного центра.
5. Хранить ЖК-монитор следует в помещении с температурой от -20° до 60° C (от -4° до 140° F). Хранение ЖК-монитора при температурах за пределами этого диапазона может вызвать его неустранимое повреждение.
6. Незамедлительно отключите монитор от электрической сети и вызовите специалиста авторизованного сервисного центра при любом из перечисленных ниже обстоятельств.
   - Сигнальный кабель от монитора к компьютеру изношен или поврежден.
   - На ЖК-монитор была пролита жидкость, или монитор подвергся воздействию дождя.
   - ЖК-монитор или его корпус поврежден.

Установка монитора на подставку

1. Извлеките подставку монитора из упаковки и установите ее на ровную и устойчивую поверхность.
2. Извлеките монитор из упаковки.
3. Прикрепите подставку монитора к основанию.
   - Проверьте надежность фиксации кронштейна подставки в основании. (для определенных моделей)
   - Закрепите кронштейн подставки монитора в основании, завернув белый винт прилагаемой пластинкой или монетой. (для определенных моделей)

Подключение монитора к компьютеру

1. Выключите компьютер и отсоедините от него шнур питания.
2. 2-1 Подсоедините видео кабель
   a. Убедитесь в том, что и монитор, и компьютер отключены от сети.
   b. Подсоедините видео кабель к компьютеру.
   2-2 Подсоедините кабеля DVI (модель с двумя входами)
   a. Убедитесь в том, что и монитор, и компьютер отключены от сети.
   b. Подключите один конец 24-контактного кабеля DVI к задней панели монитора, а второй конец кабеля - к порту DVI компьютера
   2-3 Подсоедините кабеля HDMI (только моделей с входом HDMI)
   a. Убедитесь в том, что и монитор, и компьютер отключены от сети.
   b. Подключите кабель HDMI ко компьютеру.
3. Подключите аудиокабель (Только модель с аудиовходом) (опция)
4. Подсоедините кабель питания монитора к гнезду питания на задней панели монитора.
5. Подключите кабели питания компьютера и монитора к ближайшей электрической розетке.

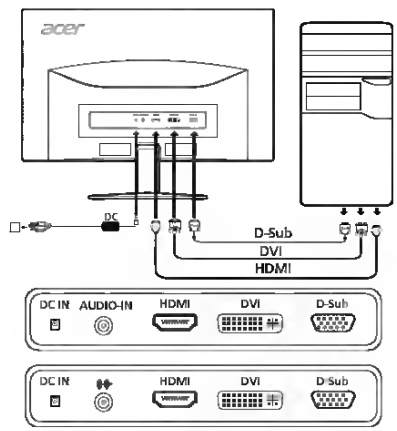

Внешнее управление

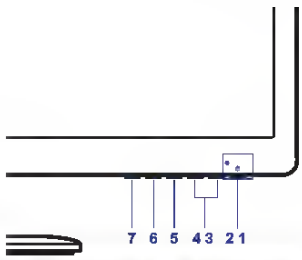

No	Значок	Элемент	Описание
1, 2	⏻	Сетевая кнопка/Сетевой индикатор	Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить сетевое питание. Загорается, указывая включение питания.
3, 4	◄/ ►	Минус/Плюс	Если экранное меню активно, то для переключения пунктов экранного меню нажимайте кнопку **минус** или **плюс**.
5	MENU	Функции экранного меню	Нажмите эту кнопку для отображения экранного меню.
6	AUTO	Кнопка автоматической настройки / Выход	При отображении экранного меню нажмите кнопку «**Auto**» для выхода из экранного меню. При неактивном экранного меню нажмите кнопку «**Auto**», и монитор автоматически выберет оптимальные настройки положения изображения, фокусировки и частоты для дисплея.
7	e	Включение	При отключенном экранном меню нажмите эту кнопку для выбора режима сценария

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Технические характеристики

ЖК-панель	Управляющая система	Цветной ЖК-дисплеи на тонкопленочных транзисторах (TFT)
	Размер	24 W (61 cm)
	Размер пиксела	0.276 (по горизонтали) x 0.276 (по вертикали) мм
	Яркость	250 кд/м^2 (типовая)
	Контрастность	100000000:1 Максимум (ACM)
	Угол обзора	178° (по горизонтали) 178° (по вертикали) (CR=10)
	Время отклика	6 мс (G to G)
	Тип панели	VA
	Видео	Аналоговый интерфейс R, G, B
	Частота строчной развертки	30 ~ 80 кГц
	Частота кадровой развертки	55 ~ 75 Гц
Число отображаемых цветов		16.7 миллионов
Полоса пропускания		175 МГц
Максимальное разрешение		1920 x 1080 при частоте кадров 60 Гц
Plug & Play		VESA DDC2Bi/DDC2B
Потребляемая мощность (при яркости 200 нит)	Режим Вкл	40W (typ.)
	Спящий режим	0.45W (typ.)
	Режим отключения	0.30W (typ.)
Входной разъем		D-Sub 24-контактный DVI-D (только модели с двумя входами) 19-контактный HDMI (только моделей с входом HDMI)
Входной видеосигнал		Аналоговый, 0.7 В p-p (стандартный), 75 Ом, положительный Цифровой сигнал (только модели с двумя входами) Сигнал HDMI (только моделей с входом HDMI)(опция)
Громкоговорители		2W x 2 (Т олько модель с аудиовходом) (опция)
Видимая область экрана		Ширина: 531.36 мм Высота: 298.89 мм
Источник питания		100-240V, 50/60 Гц
Условия окружающей среды		Температура эксплуатации: от 0 до 40°C Температура хранения: от -20 до 60°C Относительная влажность эксплуатации: 10 ~ 80%
Габариты		546.4 x 411.4 x 185.7 мм (Ш x В x Г)
Вес (вес нетто)		3.05 кг (прибор, нетто)
Характеристики механизма		Наклон: -5° до +15° Поворот: Нет Регулировка высоты: Нет Разворот: Нет Съемная подставка: Съемная подставка с фиксирующим винтом
Внешние органы управления	Переключатель/ Выключатель	Кнопка Power (Питание) Влево(◀)/Вправо(▶) MENU/ENTER Auto/Exit (Авто/Выход) Клавиша доступа (Empowering)
	Функция	Контрастность Яркость Фокусировка Часы Положение по горизонтали Положение по вертикали (Теплый) цвет (Холодный) цвет Цветовая температура RGB Язык Время отключения экранного меню Автоконфигурация (только для модели с аналоговым входом) Широкоэкранный режим (Полный/Формат) Вкл./Выкл. ACM (автоподстройка контраста) Выбор входного сигнала (только для модели с двумя входами) Вкл./Выкл. DDCCI Сведения о дисплее Сброс Выход
* Технические характеристики могут изменяться без уведомления		
Соответствие нормативным требованиям		

ME61 R43002 N214

UA.TR.002

Загрузить руководства и другие документы для вашего продукта Acer можно с официального веб-сайта поддержки компании Acer.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

العربية

دليل التشغيل السريع لشاشة *Acer LCD*

تعليمات هامة حول السلامة

برجاء قراءة التعليمات التالية بعناية

1. لتنظيف شاشة LCD تأكد من تصنيف شاشتك للعمل مع مصدر الطاقة المتردد المتاح في منطقتك
   - قم بإيقاف تشغيل شاشة LCD وافصل سلك الطاقة
   - قم برش محلول تنظيف غير مسبب على قطعة قماش وقم بتنظيف الشاشة برفق
2. لا تضع شاشة LCD بالقرب من النافذة فلن تعرض الشاشة للمطر، أو للرطوبة أو لضوء الشمس يمكن أن يلحق بها أضراراً فادحة
3. لا تضغط على شاشة LCD فقد يسبب الضغط المفرط أضراراً دائمة بالشاشة
4. لا تنزع الغطاء أو تحاول صيانة هذه الوحدة بنفسك يتعين على الشخص الذي يقوم بعملية الصيانة أن يكون فنياً معتمداً
5. ضع شاشة LCD في غرفة تتراوح درجة حرارتها ما بين 20- درجة سيليزية إلى 60 درجة سيليزية (4- إلى 140 درجة فهرنهايت) وضع شاشة LCD خارج هذا النطاق قد يسبب أضراراً دائمة
6. قم بفصل الشاشة على الفور واتصل بالفني المعتمد في حالة حدوث أي من الحالات التالية
   - تعرض كابل إشارة شاشة إلى الكمبيوتر للتهرؤ أو للتلف
   - انسكاب سائل على شاشة LCD أو تعرض الشاشة للأمطار
   - تلف شاشة LCD أو العلبة

توصيل الشاشة بالقاعدة

1. قم بفصل قاعدة الشاشة من العبوة وضعها على مساحة عمل مستقرة ومستوية
2. قم بفصل الشاشة من العبوة
3. قم بتوصيل ذراع حامل الشاشة بالقاعدة
   - تأكد من قفل القاعدة على ذراع حامل الشاشة (لموديلات محددة)
   - ثبت القاعدة بذراع حامل الشاشة عن طريق تدوير المسمار الأبيض باستخدام اللسان المدمج أو عن طريق عملة معدنية مناسبة (لموديلات محددة)

توصل الشاشة بجهاز الكمبيوتر

1. قم بإيقاف تشغيل الشاشة وافصل سلك طاقة الكمبيوتر
2. 2-1 توصيل كابل الفيديو
   a. تأكد من عدم توصيل كلا من الشاشة والكمبيوتر بالتيار الكهربائي
   b. وصل كابل الفيديو VGA بجهاز الكمبيوتر
   2-2 توصيل كابل رقمي (فقط موديل الإدخال الثنائي)
   a. تأكد من عدم توصيل كلا من الشاشة والكمبيوتر بالتيار الكهربائي
   b. قم بتوصيل أحد طرفي كابل DVI-24 طرف بالجزء الخلفي من الشاشة ثم وصل الطرف الآخر بمنفذ الكمبيوتر
   2-3 توصيل كابل HDMI (فقط موديل إدخال HDMI)
   a. تأكد من عدم توصيل كل من الشاشة والكمبيوتر بالتيار الكهربائي
   b. وصل كابل HDMI بجهاز الكمبيوتر
3. قم بتوصيل كابل الصوت (موديل إدخال الصوت فقط) (اختياري)
4. أدخل كابل سلك الطاقة في منفذ الطاقة على الجزء الخلفي من الشاشة
5. قم بتوصيل أسلاك الطاقة بالكمبيوتر وشاشتك بمنفذ إلكتروني قريب

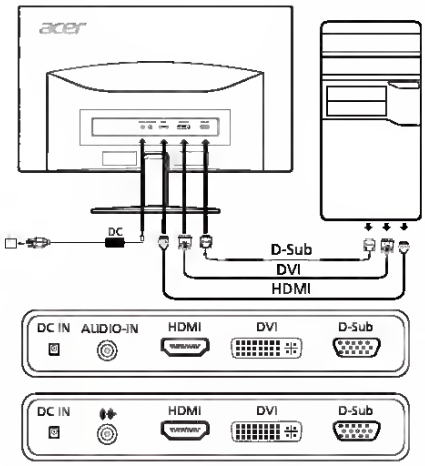

التحكم الخارجي

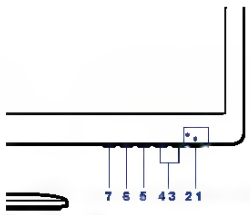

العدد	الأيقونة	العنصر	الوصف
1، 2	⏻	زر/مؤشر الطاقة	قم بتشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة يشير اللون الأزرق إلى تشغيل الطاقة. ويشير اللون القرمزي إلى وضع الاحتياطي/توفير الطاقة
3، 4	◄/►	ناقص / زائد	إذا كانت OSD نشطة، اضغط على زري **ناقص** أو **زائد** للتبديل بين خيارات OSD
5	MENU	وظائف OSD	اضغط لعرض OSD. اضغط مرة أخرى لإدخال تحديد في OSD
6	AUTO	ضبط تلقائي زر/خروج	إذا كانت OSD نشطة، اضغط على زر **تلقائي** للخروج من OSD. بمجرد أن تكون OSD غير نشطة، اضغط على **تلقائي** وستقوم الشاشة تلقائيا بتحسين وضع الشاشة، والتركيز، وساعة العرض.
7	e	مفتاح التمكين	اضغط على مفتاح التمكين لفتح Acer eColor Management OSD والوصول إلى أوضاع السيناريو

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

لوائح وملاحظات السلامة

ملاحظات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

تم اختبار هذا الجهاز وثبت أنه متوافق مع شروط الفئة ب من الأجهزة الرقمية ومطابق للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). وقد وضعت تلك القيود بهدف توفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التثبيت الداخلي. يصدر عن هذا الجهاز ويستخدم ويمكن أن يشع طاقة الراديو المترددة وإذا لم يتم تثبيت الجهاز واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار في اتصالات الراديو.

ومع ذلك، لا يوجد أي ضمان أن هذا التداخل لن يحدث في حالة التركيب في وضع معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث أي تداخل ضار في استقبال الموجات اللاسلكية أو موجات التلفاز، ويمكن تحديد ذلك عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله، فينبغي على المستخدم محاولة تصحيح التداخل بواسطة إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية

- إعادة توجيه أو نقل هوائي الاستقبال
- زيادة المساحة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمأخذ في دائرة مختلفة عن تلك التي استخدمت في توصيل جهاز الاستقبال.
- استشر البائع أو أي فني راديو/تلفاز متخصص للحصول على المساعدة.

شهادة المطابقة CE

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Acer أن شاشة LCD هذه تتوافق مع المتطلبات الأساسية والأخرى ذات الصلة توجيهات EMC 2004/108/EC، وتوجيهات 2006/95/EC ذات الفولطية المنخفضة، وتوجيهات RoHS 2011/65/EU، وتوجيهات 2009/125/EC بما يتعلق بتأسيس إطار عمل لوضع متطلبات التصميم البيئي للمنتج الذي يعمل بالكهرباء.

ملاحظة: الكابلات المعزولة

يجب إجراء جميع الاتصالات بأجهزة الكمبيوتر الأخرى باستخدام كابلات واقية للحفاظ على التوافق مع لوائح EMC.

ملاحظة: الأجهزة الطرفية

لا يجوز توصيل أي أجهزة طرفية (أجهزة الإدخال/الإخراج والوحدات الطرفية والطابعات وغير ذلك) بهذا الجهاز إلا المعتمدة للتوافق مع حدود الفئة ب. فقد ينتج عن التشغيل باستخدام أجهزة طرفية غير معتمدة حدوث تداخل مع إشارات استقبال الراديو أو التليفزيون.

تحذير

يمكن أن تبطل التغييرات أو التعديلات غير الموافق عليه صراحة من قبل الجهة المصنعة ثقة المستخدم، التي منحت من جانب لجنة الاتصالات الاتحادية، لتشغيل هذا المنتج.

شروط التشغيل

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. تخضع العملية للشرطين التاليين: (1) ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، (2) كما يجب أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل وارد، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى التشغيل غير المرغوب فيه.

ملاحظة: المستخدمون الكنديون

يتفق هذا الجهاز الرقمي من الفئة ب مع Canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

التخلص من معدات النفايات من قبل المستخدمين في القطاع الخاص داخل الاتحاد الأوروبي

يدل هذا الرمز على المنتج أو على العبوة أن هذا المنتج لا يجب التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى. وبدلاً من ذلك، يقع على مسؤوليتك التخلص من النفايات الخاصة بالمعدات من خلال وضعها في نقطة تجميع معينة لإعادة تدوير نفايات المعدات الإلكترونية والكهربائية. وسوف يساعدك التجميع المنفصل ونفايات المنتجات في وقت التخلص من الموارد الطبيعية المحفوظة وسوف يضمن إعادة تدويرها بطريقة تحمي صحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات حول أماكن إلقاء نفايات المعدات لإعادة التدوير، برجاء الاتصال بمكتب المدينة المحلي، خدمة التخلص من النفايات المنزلية أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

المواصفات

لوحة LCD	نظام القيادة	LCD ألوان TFT
	الحجم	24 بوصة عرض (61 سم)
	درجة الدكسل	0.276 مم (ع) x 0.276 مم (ط)
	السطوع	250 cd/m² (نمطي)
	التباين	الحد الأقصى 100000000:1 (ACM)
	الزاوية الفاعلة للعرض	178° (أفقي) 178° (رأسي) (CR=10)
	وقت الاستجابة	6 مللي ثانية (G to G)
	نوع اللوحة	VA
	الفيديو	واجهة تناظرية R وG وB
	التردد الأفقي	30 كيلو هرتز - 80 كيلو هرتز
	التردد الرأسي	55 - 75 هرتز
ألوان العرض		ألوان 16.7 م
نقطة المساعة		175 ميجاهرتز
أقصى درجة من الدقة		1920 x 1080 @ 60 هرتز
التوصيل والتشغيل		DDC2B/VESA DDCCI
استهلاك الطاقة (عند 200 قنديلة لكل متر مربع)	وضع التشغيل	40 وات (نمط)
	وضع السكون	0.45 وات (نمط)
	وضع إيقاف التشغيل	0.30 وات (نمط)
موصل الإدخال		D-Sub DVI-D 24 طرف (فقط نموذج الإدخال الثنائي) HDMI 19سن(وضع إدخال HDMI فقط)
إشارة فيديو الإدخال		تناظري 0.7Vp-p (قياسي)، 75 أوم، إيحابي إشارة رقمية (فقط نموذج الإدخال الثنائي) إشارة HDMI (وضع إدخال HDMI فقط) (اختياري)
السماعات		2 واط × 2 (موديل صوت-ادخال فقط) (اختياري)
حجم الشاشة الأكبر		أفقي 531.36 مم رأسي 298.89 مم
مصدر الطاقة		100-240 فولت، 50/60 هرتز
الاعتبارات البيئية		درجة التشغيل 0° إلى 40° درجة حرارة التخزين -20° إلى 60° درجة رطوبة التشغيل: 10% إلى 80%
الأبعاد		546.4 (ع) × 411.4 (ر) × 185.7 (ع) مم
الوزن (W.N.)		وحدة 3.05 كغ (صافي)
مواصفات الآلية		الإمالة -5° إلى +15° الحلقة الرابطة لا ضبط الارتفاع لا المحور لا حامل قاعدة قابل للفصل نعم (حامل قاعدة قابل للفصل مع تحرير السمسار)
التحكم الخارجي*	تبديل / أزرار	زر الطاقة يسار (▶)/يمين (◀) القائمة/الإدخال
	الوظائف	التباين السطوع التركيز الساعة وضع أفقي وضع رأسي اللون (دافئ) اللون (بارد) درجة اللون RGB اللغة وضع OSD انتهاء وقت
		التهيئة التلقائية (فقط وضع الإدخال التناظري) وضع عرض (كامل/أبعاد) تشغيل/إيقاف تشغيل ACM تحديد إشارة الإدخال (فقط نموذج الإدخال الثنائي) تشغيل/إيقاف تشغيل DDCCI عرض المعلومات إعادة تعيين خروج
		تلقائي/خروج E مفتاح (التشكيل)
*جميع التصميمات عرضة للتغيير بدون إشعار.		

الامتثال للوائح

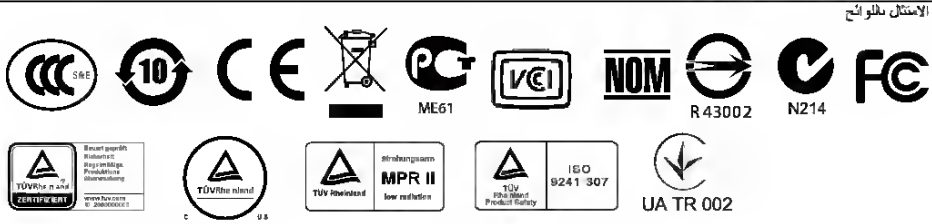

اعثر على الدلائل والمستندات الأخرى لمنتج Acer الخاص بك على موقع الويب الرسمي لدعم Acer.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ENERGY STAR®

Acer's ENERGY STAR qualified products save you money by reducing energy costs and helps protect the environment without sacrificing features or performance. Acer is proud to offer our customers products with the ENERGY STAR mark.

What is ENERGY STAR?

Products that are ENERGY STAR qualified use less energy and prevent greenhouse gas emissions by meeting strict energy efficiency guidelines set by the U.S. Environmental Protection Agency. Acer is committed to offer products and services worldwide that help customers save money, conserve energy and improve the quality of our environment. The more energy we can save through energy efficiency, the more we reduce greenhouse gases and the risks of climate change. More information refers to http://www.energystar.gov or http://www.energystar.gov/powermangement

Acer ENERGY STAR qualified products:

- Produce less heat and reduce cooling loads, and warmer climates.
- Automatically go into "display sleep" and "computer sleep" mode after 15 and 30 minute of inactivity respectively.
- Wake the monitor when it is in Active Off mode, move the mouse or press any keyboard key.
- Computers will save more than 80% energy at "sleep" mode.

ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CE

Acer Incorporated=
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru.jan@acer.com

And,

Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Declare under our own responsibility that the product:

Product:	**LCD Monitor**
Trade Name:	**Acer**
Model Number:	**G247HL**
SKU Number:	**G247HL xxxxxx ("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)**

To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:

- EN55022:2010 Class B; EN55024:2010
- EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Class D
- EN61000-3-3:2008
- EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011
- Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011; IEC 62301:2011
- EN50581:2012

We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, and RoHS Directive 2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Year to begin affixing CE marking 2014.

RU Jan

RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.

Mar. 15, 2014
Date

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

acer

explore beyond limits™

LCD MONITOR

G247HL

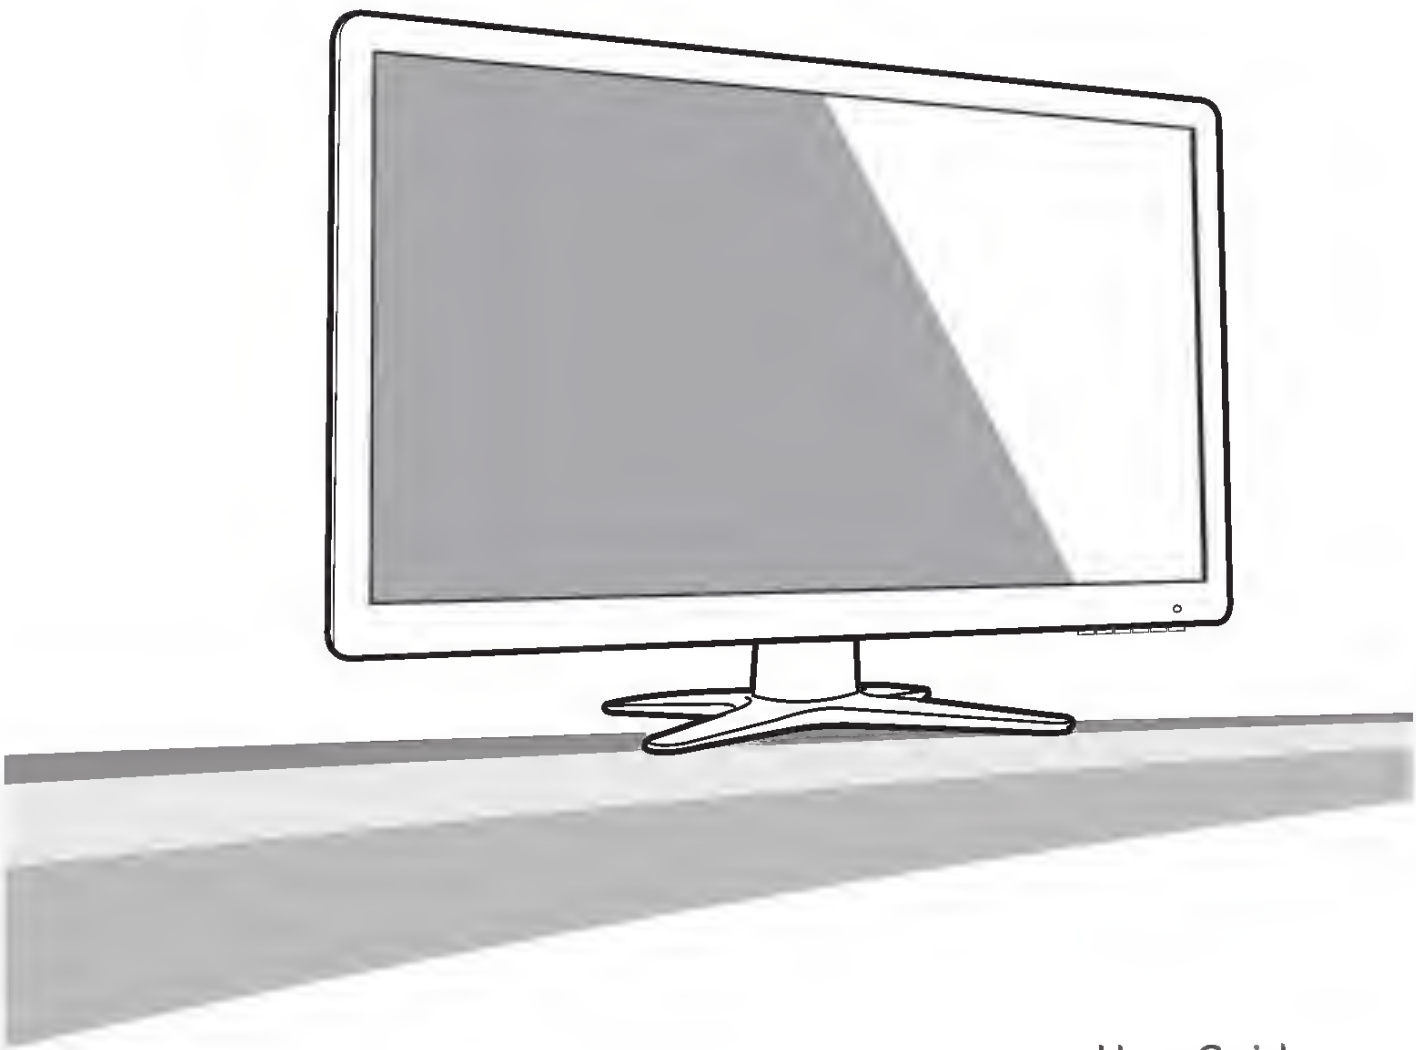

User Guide

Quick Guide

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

English

Acer LCD Monitor Quick Start Guide (QSG)

Important safety instructions

Please read the following instructions carefully.

1. To clean the LCD monitor screen: Be sure that your monitor is electrically rated to operate with the AC power available in your location.
   - Turn off the LCD monitor and unplug the power cord.
   - Spray a non-solvent cleaning solution onto a rag and clean the screen gently.
2. Do not place the LCD monitor near a window. Exposing the monitor to rain, moisture or sunlight can severely damage it.
3. Do not apply pressure to the LCD screen. Excessive pressure may cause permanent damage to the display.
4. Do not remove the cover or attempt to service this unit yourself. An authorized technician should perform servicing of any nature.
5. Store the LCD monitor in a room with a temperature of -20° to 60° C (-4° to140° F). Storing the LCD monitor outside this range may result in permanent damage.
6. Immediately unplug your monitor and call an authorized technician if any of the following circumstances occur:
   - Monitor-to-PC signal cable is frayed or damaged.
   - Liquid spills onto the LCD monitor or the monitor is exposed to rain.
   - The LCD monitor or case is damaged.

Attaching the monitor to the base

1. Remove the monitor base from the packaging and place it on a stable and level workspace.
2. Remove the monitor from the packaging.
3. Attach the monitor stand arm to the base.
   - Ensure that the base is locked onto the monitor stand arm. (for selected models)
   - Secure the base to the monitor stand arm by turning the white screw using the integrated tab or a suitable coin. (for selected models)

Connecting Your Monitor to a Computer

1. Turn off your monitor and unplug your computer's power cord.
2. 2-1 Connect Video Cable
   a. Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
   b. Connect the VGA video cable to the computer.
   2-2 Connect Digital Cable (Only Dual-input model)
   a. Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
   b. Connect one end of the 24-pin DVI cable to the back of the monitor and connect the other end to the computer's port.
   2-3 Connect HDMI Cable (Only HDMI-input model)
   a. Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
   b. Connect the HDMI cable to the computer.
3. Connect the Audio Cable. (Only Audio-Input Model) (Optional)
4. Insert the monitor power cable into the power port at the back of the monitor.
5. Plug the power cords of your computer and your monitor into a nearby electrical outlet.

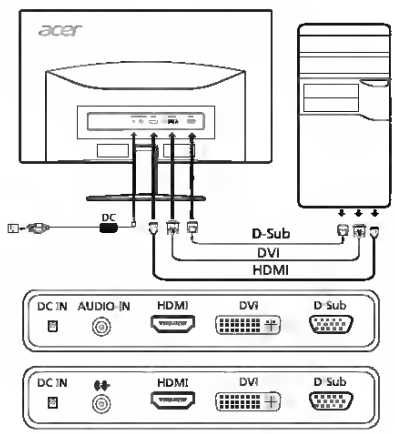

External Controls

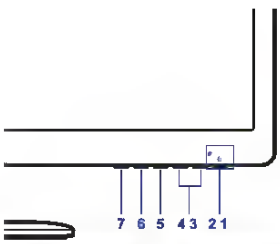

No.	Icon	Item	Description
1, 2	⏻	Power button/ indicator	Turns the monitor on/off. Blue indicates power on. Amber indicates standby/power saving mode.
3, 4	◄/ ►	Minus / plus	If the OSD is active, press the **Minus** or **Plus** button to toggle between the OSD options.
5	MENU	OSD functions	Press to view the OSD. Press again to enter a selection in the OSD.
6	AUTO	Auto adjust button / exit	If the OSD is active, press **Auto** to exit the OSD. Once the OSD is inactive, press **Auto** and the monitor will automatically optimize the display position, focus, and clock of your display.
7	e	Empowering key	Press the Empowering Key to open the Acer eColor Management OSD and access the scenario modes.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Regulations and safety notices

FCC notice

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

CE declaration of Conformity

Hereby, Acer Inc., declares that this LCD monitor is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, and RoH5 Directive 2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Notice: Shielded cables

All connections to other computing devices must be made using shielded cables to maintain compliance with EMC regulations.

Notice: Peripheral devices

Only peripherals (input/output devices, terminals, printers, etc.) certified to comply with the Class B limits may be attached to this equipment. Operation with non-certified peripherals is likely to result in interference to radio and TV reception.

Caution

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user authority, which is granted by the Federal Communications Commission, to operate this product.

Operation conditions

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Household in the European Union

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SPECIFICATION

LCD Panel	Driving system	TFT Color LCD
	Size	24"W (61 cm)
	Pixel pitch	0.276 mm (H) x 0.276 mm (V)
	Brightness	250 cd/m^2 (Typical)
	Contrast	100000000:1 Max (ACM)
	Viewable angle	178° (H) 178° (V) (CR=10)
	Response time	6 ms (G to G)
	Panel Type	VA
	Video	R,G, B Analog Interface
	H-Frequency	30 kHz - 80 kHz
	V-Frequency	55 - 75 Hz
Display Colors		16.7M Colors
Dot Clock		175 MHz
Max. Resolution		1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug & Play		VESA DDC2Bi/DDC2B
Power consumption (at 200 nits)	On Mode	40W (typ.)
	Sleep Mode	0.45W (typ.)
	Off Mode	0.30W (typ.)
Input Connector		D-Sub DVI-D 24 pin (Only Dual-Input Model) HDMI 19 pin (Only HDMI-Input Model)
Input Video Signal		Analog: 0.7Vp-p (standard), 75 OHM, Positive Digital signal (Only Dual-Input Model) HDMI signal (Only HDMI-Input Model)(Optional)
Speakers		2W x 2 (Only Audio-Input Model)(Optional)
Maximum Screen Size		Horizontal: 531.36 mm Vertical: 298.89 mm
Power Source		100-240V, 50/60 Hz
Environmental Considerations		Operating Temp: 0° to 40°C Storage Temp: -20° to 60°C Operating Humidity: 10% to 80%
Dimensions		546.4 (W) x 411.4 (H) x 185.7 (D) mm
Weight (N.W.)		3.05 kg Unit (net)
Mechanism spec		Tilt: -5° to +15° Swivel: No Height adjustment: No Pivot: No Detachable foot stand: Yes (Detachable foot stand with screw release)
External Controls	Switch / Buttons	Power Button: Auto/ Exit Left(◀) /Right(▶): F(Empowering) Key MENU/ENTER
	Functions	Contrast: Auto configuration (only) Brightness: Analog input model) Focus: Wide mode (Full/Aspect) Clock: ACM On/Off H. Position: Input signal Selection (only) V. Position: Dual input model) (Warm) Color: DDCCI On/Off (Cool) Color: Display information RGB Color temperature: Reset Language: Exit OSD position, timeout
* All specifications are subject to change without notice.		
Regulatory Compliance		

Find manuals and other documents for your Acer product on the official Acer support website.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

barcode

MU.T0V00.003

4J.2EN01.021

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Español

Guía de inicio rápido (QSG) del Monitor Acer LCD

Instrucciones importantes de seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad.

1 Para limpiar la pantalla del monitor LCD: Asegúrese de que el voltaje del monitor sea el adecuado para funcionar con la alimentación CA disponible en su ubicación.
   - Apague el monitor y desconecte el cable prolongador
   - Pulverice una solución de limpieza no disolvente sobre un paño y limpie suavemente la pantalla.
2 No coloque el monitor LCD cerca de una ventana. Exponer el monitor a la lluvia, la humedad o la luz solar directa podría dañarlo severamente.
3 No aplique presión sobre la superficie del monitor LCD. Una presión excesiva podría causar daños permanentes sobre la pantalla.
4 No retire la cubierta ni intente reparar el monitor personalmente. Las reparaciones de cualquier naturaleza deberán ser realizadas por un técnico autorizado.
5 Conserve el monitor LCD en una sala con una temperatura de 20° a 60°C (-4° a 140°F). Conservar el monitor LCD a temperaturas que excedan estos límites podría provocar daños permanentes.
6 Desconecte inmediatamente su monitor y llame a un técnico autorizado si concurre cualquiera de las siguientes circunstancias:
   - El cable de señal del monitor al PC está quemado o dañado.
   - Se ha derramado líquido en el monitor LCD o el monitor se ha expuesto a la lluvia
   - El monitor LCD o su carcasa están dañados.

Acople del monitor a la base

1 Saque la base del monitor del embalaje y colóquela sobre una mesa de trabajo estable y nivelada.
2 Saque el monitor de su embalaje.
3 Acople el brazo del soporte del monitor a la base.
   - Compruebe que la base esté fijada en el brazo de soporte del monitor. (para modelos seleccionados)
   - Fije la base al brazo de soporte del monitor girando el tornillo blanco y tirando de la lengüeta integrada o utilizando una moneda adecuada. (para modelos seleccionados)

Conexión del monitor con una computadora

1 Apague el monitor y desenchufe el cable de alimentación del ordenador
2 2 1 Conexión del Cable Video
   a Asegúrese de que tanto el monitor como la computadora estén apagado
   b Conecte el cable video a la computadora
   2 2 Cable Digital (Sólo en modelos con entrada dual)
   a Asegúrese de que tanto el monitor como la computadora estén apagado
   b Conecte un extremo del cable DVI de 24 contanctos a la parte trasera del monitor y conecte el otro extremo al puerto DVI del equipo
   2 3 Cable HDMI (sólo modelos con entrada HDMI)
   a Asegúrese de que tanto el monitor como la computadora estén apagado
   b Conecte el cable HDMI al equipo
3 Conecte el cable de audio (Sólo modelo con entrada de audio) (Opcional)
4 Inserte el cable de alimentación del monitor en el puerto de alimentación situado en la parte trasera del monitor.
5 Conecte los cables de alimentación de su equipo y su monitor a una toma eléctrica cercana.

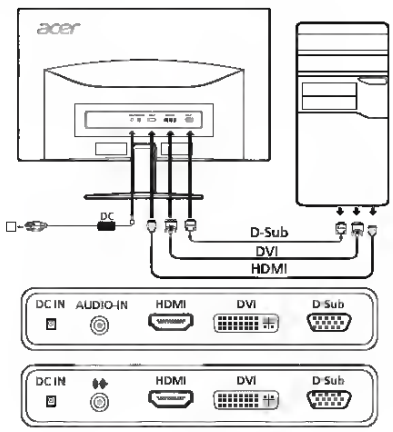

External Controls

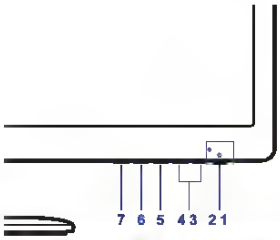

N°	Icono	Elemento	Descripción
1, 2	⏻	Interruptor de alimentación/Indicador LED de alimentación	Para encender o apagar el monitor. Se enciende cuando el interruptor de alimentación está encendido.
3, 4	◄/ ►	Menos/Más	Si la visualización en pantalla está activa, pulse los botones **Menos** o **Más** para alternar las diferentes opciones de visualización en pantalla.
5	MENU	Funciones de visualización en pantalla	Pulse este botón para activar el menú OSD.
6	AUTO	Ajuste automático / Salir	Si el menú OSD está activo, pulse **Auto** para salir de él. Una vez inactivo el menú OSD, pulse el botón **Auto** para que el monitor optimice automáticamente la posición de la pantalla, el enfoque y el reloj de su pantalla.
7	e	Empowering (Encender)	Cuando el menú OSD está apagado, pulse este botón para abrir el OSD Acer eColor Management y acceder a los modos de escenario.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Avisos de Seguridad y Mantenimiento

Aviso FCC

Este equipo ha sido probado y se considera que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la sección 15 de las Normativas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección adecuada contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía con frecuencias de radio y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas para las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay ninguna garantía de que estas interferencias no ocurran en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el dispositivo, se anima al usuario a intentar corregir las interferencias mediante uno o más de los siguientes métodos:

- Reoriente o recoloque la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
- Consulte con su vendedor o con un técnico de radio/TV experimentado para recibir ayuda.

Declaración de Conformidad CE

Por la presente, Acer Inc. declara que este monitor LCD satisface los requisitos fundamentales y demás disposiciones relacionadas de la Directiva EMC 2004/108/EC, la Directiva de baja tensión 2006/95/EC, la Directiva RoHS 2011/65/EU y la Directiva 2009/125/EC sobre la instauración de un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía.

Aviso: Cables blindados

Todas las conexiones a otros dispositivos informáticos deben realizarse mediante cables blindados para mantener el cumplimiento de las normativas EMC.

Aviso: Dispositivos Periféricos

Sólo pueden conectarse a este equipo los periféricos (de entrada/salida, terminales, impresoras, etc) con certificación de cumplimiento con los límites de Clase B. Es probable que el uso de periféricos no certificados resulte en interferencias en la recepción de radio y TV.

Precaución

Los cambios o modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por el fabricante podrían invalidar la autoridad del usuario para usar este producto. Esto está aprobado por la Comisión Federal de Comunicaciones.

Condiciones de uso

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas FCC. Su uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Aviso: Usuarios canadienses

Este aparato digital Clase B cumple con el ICES-003 Canadiense.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Desecho de equipos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios en viviendas particulares de la Unión Europea

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que el producto no deberá ser desechado junto con los otros residuos de la vivienda. En cambio, es su responsabilidad deshacerse del equipo depositándolo en un punto de recolección designado para el reciclaje de desechos eléctricos y electrónicos. La recolección por separado y el reciclaje de los desechos eléctricos y electrónicos ayudarán a conservar los recursos naturales y a garantizar que serán reciclados de forma que se proteja la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información acerca de los lugares de recolección de los desechos eléctricos y electrónicos para su reciclaje, póngase en contacto la oficina municipal local, con el servicio de desecho de residuos domésticos o con el negocio en donde adquirió el producto.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel LCD	Sistema de presentacion	LCD Color TFT
	Tamaño	24"W (61 cm)
	Tamaño de pixel	0.276 mm (H) x 0.276 mm (V)
	Brillo	250 cd/m^2 (Tipico)
	Contraste	100000000:1 Max (ACM)
	Angulo visible	178° (H) 178° (V) (CR=10)
	Tiempo de respuesta	6 ms (G to G)
	Tipo de panel	VA
	Grabacion de	Interfaz analogica R, G, B
	Frecuencia H	30 kHz ~ 80 kHz
	Frecuencia V	55 ~ 75 Hz
Colores en pantalla		16.7 M Colores
Reloj de punto		175 MHz
Resolución max.		1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug And Play		VESA DDCCI/DDC2B
Consumo eléctrico (a 200 nits)	Modo Activado	40W (typ.)
	Modo de suspensión	0.45W (typ.)
	Apagado	0.30W (typ.)
Conector de entrada		D-Sub DVI-D de 24 terminales (solo modelo de entrada dual) HDMI de 19 terminales (solo modelos con entrada HDMI)
Señal de entrada de video		Analogica: 0.7Vp-p (estandar), 75 OHM, Positivo Señal digital (solo modelo de entrada dual) Señal HDMI (solo modelos con entrada HDMI) (Opcional)
Altavoz		2W x 2 (Solo modelo con entrada de audio)(Opcional)
Tamaño máximo de pantalla		Horizontal: 531.36 mm Vertical: 298.89 mm
Fuente de alimentacion		100~240V, 50/60 Hz
Consideraciones medioambientales		Temperatura operativa: 0°C a 40°C Temperatura de almacenamiento: -20°C a 60°C Humedad operativa: 10% a 80%
Dimensiones		546.4 (A) x 411.4 (H) x 185.7 (P) mm
Peso (P.N.)		3.05 kg por Unidad (neto)
Especificación del mecanismo		Inclinacion: -5° a +15° Balanceo: No Ajuste de altura: No Pivote: No Soporte desinstalable: Soporte desinstalable con liberación de tornillo
Externa Controles	Inteligente/Boton	Boton de Encendido Izquierdo(◀)/ Derecho(▶) MENU/INTRO Automatico / Salir Boton E (Empowering)
	Funcion	Contraste Brillo Enfoque Reloj Posicion H Posicion V Color (Calido) Color (Frio) Temperatura de Color RGB Idioma Posicion OSD, tiempo de espera Configuracion automatica (solo modelo de entrada analógica) Modo Ancho (Completo/Aspecto) Encendido/Apagado ACM Seleccion de señal de entrada (solo Modelo de entrada dual) Encendido/Apagado DDCCI Informacion de Pantalla Restablecer Salir
* Las especificaciones tecnicas se encuentran sujetas a cambios sin aviso previo.		
Homologaciones		

Encuentre manuales y otros documentos sobre su producto Acer en el sitio web de asistencia oficial de Acer.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Français

Guide de démarrage rapide du moniteur LCD Acer

Importantes instructions de sécurité

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes

1. Pour nettoyer l'écran du moniteur LCD : Assurez-vous que votre moniteur est dans la bonne norme électrique d'alimentation CA disponible dans votre région.
   - Éteignez le moniteur LCD et débranchez le cordon d'alimentation.
   - Vaporisez une solution de nettoyage sans solvant sur un chiffon et essuyez doucement l'écran.
2. Ne placez pas le moniteur LCD près d'une fenêtre. L'exposition du moniteur à la pluie, l'humidité ou la lumière de soleil peut l'endommager sérieusement.
3. N'appliquez pas de pression sur l'écran LCD. Une pression excessive peut endommager de façon permanente l'écran.
4. N'enlevez pas le couvercle et n'essayez pas de réparer l'unité vous-même. Seul un technicien agrée est habilité a effectuer des réparations.
5. Stockez l'écran LCD dans une pièce dont la température est comprise entre -20° et 60°C (-4° et 140°F). Stocker le moniteur LCD dans un environnement dont les températures sont hors plage, peut l'endommager de façon permanente.
6. Débranchez immédiatement votre moniteur et appelez un technicien agrée dans les situations suivantes :
   - Le câble signal reliant le moniteur au PC est éraillé ou endommagé
   - Du liquide a coulé sur le moniteur LCD ou le moniteur a eté expose a la pluie
   - Le moniteur LCD ou le bâti est endommagé

Fixer le moniteurà la base

1. Retirez la base du moniteur de l'emballage et placez le sur une surface stable et à niveau.
2. Retirez le moniteur de l'emballage.
3. Fixez le bras du support du moniteur à la base.
   - Assurez vous que la base est verrouillée sur le bras du support du moniteur. (pour certains modèles)
   - Bloquez la base sur le bras du support du moniteur en tournant la vis blanche en utilisant l'onglet intégré ou une pièce de monnaie appropriée. (pour certains modèles)

Connecter votre moniteur à un ordinateur

1. Éteignez votre ordinateur et débranchez le câble d'alimentation de votre ordinateur.
2. 2 1 Connectez le Câble Video
   a. Assurez vous que le moniteur et l'ordinateur soient bien éteints.
   b. Connectez le câble video à l'ordinateur.
   2 2 Connectez le Câble numerique (Modéle Double entrée uniquement)
   a. Assurez vous que le moniteur et l'ordinateur soient bien éteints.
   b. Connectez l'une des extremités du câble DVI 24 broches sur l'arriere du moniteur et connectez l'autre extrémite sur le port DVI de l'ordinateur.
   2 3 Connectez le Câble HDMI (uniquement modèle entree HDMI)
   a. Assurez vous que le moniteur et l'ordinateur soient bien éteints.
   b. Branchez le câble HDMI à l'ordinateur.
3. Branchez le câble audio (Modèle avec une entrée audio seulement) (Optionnel).
4. Insérez le câble d'alimentation du moniteur dans le port alimentation, à l'arrière du moniteur.
5. Branchez les cordons d'alimentation de votre ordinateur et de votre moniteur dans la prise de courant la plus proche.

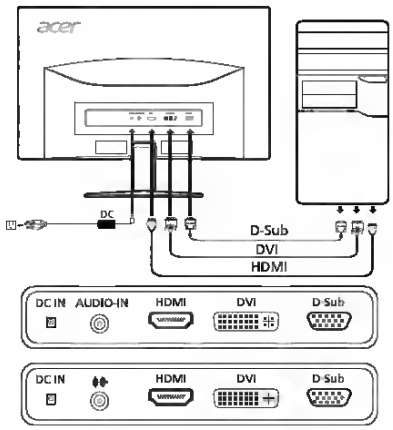

Commande externe

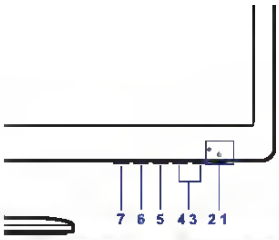

N°	Icône	Élément	Description
1, 2	⏻	Bouton/Témoin d'alimentation	Pour allumer ou éteindre le moniteur. Bleu indique qu'il est allumé. Orange indique qu'il est en mode veille/économie d'énergie.
3, 4	◄/ ►	Moins/Plus	Si le menu OSD est actif, appuyez le bouton **Moins** ou **Plus** pour basculer entre les options du menu OSD.
5	MENU	Fonctions OSD	Appuyez pour afficher le menu OSD. Appuyez a nouveau pour entrer une sélection dans le menu OSD.
6	AUTO	Bouton de réglage automatique/Quitter	Si le menu OSD est actif, appuyez **Auto** pour quitter le menu OSD. Lorsque le menu OSD est inactif, appuyez **Auto** et le moniteur optimisera automatiquement la position de l'affichage, la mise au point et l'horloge de votre affichage.
7	e	Touche Empowering	Appuyez la « touche Empowering » pour ouvrir le menu OSD de Acer eColor Management et acceder aux modes de scénario.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Réglementations et avis de sécurité

Avis FCC

Cet appareil a fait l'objet de tests et répond aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B conformément à la Partie B des réglementations FCC. Ces limites ont eté définies de façon à garantir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence. Si son installation et son utilisation ne sont pas conformes aux instructions, il peut générer des interférences nocives pour les communications radio.

L'absence d'interférence dans une installation particulière n'est cependant pas garantie. Si cet appareil génère une interférence gênante pour la réception de radiocommunications ou d'ondes televisées, ce qu'il est possible de déterminer en mettant hors tension puis à nouveau sous tension l'appareil, l'utilisateur est encouragé à corriger l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise appartenant à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.
- Consulter le fournisseur ou un technicien spécialisé en radio émission et en télévision pour obtenir de l'aide.

Déclaration de conformité CE

Par la présente, Acer Inc. déclare que cet écran LDC est conforme aux principales exigences et autresdispositions pertinentes de la Directive CEM 2004/10B/CE , de la Directive Basse tension 2006/95/CE, de la Directive RoHS 2011/65/EU et la Directive 2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'energie.

Avis : câbles blindés

Pour répondre aux réglementations CEM, tous les branchements avec d'autres appareils informatiques doivent être realisés avec des câbles blindés.

Avis : appareils périphériques

Seuls les périphériques (appareils d'entrée/de sortie, terminaux, imprimantes, etc.) certifiés conformes aux limites de la Classe B, peuvent être branchés à cet equipement. L'utilisation de périphériques non certifiés peut générer des interférences sur la réception des radiocommunications et des ondes télévisées.

Attention

Toute modification n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation explicite du fabricant, annihile l'autorité de l'utilisateur, accordée par la Commission Fédérale des Communications, a faire fonctionner ce produit.

Conditions de fonctionnement

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Réglementations FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas générer d'interférences nocives, et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences qui pourraient provoquer un fonctionnement non désiré.

Avis : utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de classe B est conforme a la norme ICES-003 du Canada.

Remarque l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Élimination des appareils mis au rebut par les ménages dans l'Union européenne

Le symbole appose sur ce produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être jete avec les dechets ménagers ordinaires. Il est de votre responsabilité de mettre au rebut vos appareils en les deposant dans les centres de collecte publique désignés pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. La collecte et le recyclage de vos appareils mis au rebut indépendamment du reste des dechets contribue à la préservation des ressources naturelles et garantit que ces appareils seront recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour obtenir plus d'informations sur les centres de collecte et de recyclage des appareils mis au rebut, veuillez contacter les autorités locales de votre region, les services de collecte des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SPÉCIFICATIONS

Écran LCD	Système d'entrainement	LCD couleur TFT
	Taille	24"W (61 cm)
	Pas de masque	0.276 mm (H) x 0.276 mm (V)
	Luminosite	250 cd/m^2 (Type)
	Contraste	100000000:1 Max (ACM)
	Angle de vue	178° (H) 178° (V) (CR=10)
	Temps de réponse	6 ms (G to G)
	Type de panneau	VA
	Video	Interface analogique R, V, B
	Fréquence horizontale	30 kHz - 80 kHz
	Fréquence verticale	55 - 75 Hz
Couleurs affichees		16.7 M couleurs
Fréquence de balayage		175 MHz
Resolution maximale		1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
Consommation d'énergie (à 200 cd/m^2)	Mode Active	40W (typ.)
	Mode veille	0.45W (typ.)
	Mode Desactive	0,30W (typ.)
Connecteur d'entree		D-Sub DVI-D 24 broches (Uniquement sur le modele a double entree) HDMI 19 broches (uniquement modele entree HDMI)
Signal vidéo d'entree		Analogique : 0.7 Vp-p (standard), 75 OHM, Positif Signal numerique (uniquement sur le modele a double entree) HDMI signal (uniquement modele entree HDMI) (Optionnel)
Haut-parleurs		2W x 2 (Modele avec une entree audio seulement)(Optionnel)
Taille maximale de l'écran		Horizontalement : 531.36 mm Verticalement : 298.89 mm
Source d'alimentation		100-240V, 50 / 60 Hz
Environnement		Température de fonctionnement : 0°C à 40°C Température de stockage : -20°C à 60°C Humidité en fonctionnement : 10% à 80%
Dimensions		546.4 (L) x 411.4 (H) x 185.7 (P) mm
Poids (poids net)		3.05 kg (nuite (net)
Specifications de Mecanisme		Pente : -5° à +15° Faire pivoter : Non Éminence reglage : Non Pivot : Non Detachable pied être situe : Pied detachable avec vis de libération
Extèrieur Commandes	Commutateur/ Bouton	Bouton d'alimentation Gauche (◀) /Droite (▶) MENU/ÆNTRER Auto/Quitter Touche E (Empowering)
	Fonction	Contraste Luminosite Mise au point Horloge Position H Position V (Chaud) Couleur (Froid) Couleur Temp. couleurs RVB Langue Position, duree de l'OSD Configuration auto (seulement pour le modele avec une entree analogique) Mode Large (Plein/Aspect) ACM Activé/Désactive Selection du signal d'entree (seulement pour le modele avec deux entrees) DDCCI Active/Desactivè Affichage des informations Reinitialiser Quitter
* Ces specifications peuvent être modifiees sans preavis.		
Conformite reglementaire		

ME61 R43002 N214 UA.TR.002

Trouvez les manuels et autres documents pour votre produit Acer sur le site Web de support officiel Acer.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Português

Manual de Iniciação Rápida do Monitor LCD Acer (GIN)

Instruções de segurança importantes

Por favor leia as seguintes instruções atentamente.

1. Para limpar o ecrã do monitor LCD: Certifique-se que o monitor esteja classificado eletricamente para operar com a alimentação de corrente alternada (CA) disponível no local de instalação.
   - Desligue o monitor LCD e desconecte o cabo de alimentação
   - Borrife uma solução de limpeza não solvente num pano e limpe o ecrã cuidadosamente.
2. Não coloque o monitor LCD junto a uma janela. Expor o monitor a chuva, humidade, ou luz solar pode danificá-lo seriamente.
3. Não exerça pressão sobre ecrã do LCD. Pressão excessiva pode causar danos permanentes ao ecrã.
4. Não remova a tampa ou tente proceder a qualquer reparação desta unidade por si próprio. Somente um técnico autorizado deverá proceder a reparações de qualquer tipo.
5. Guarde o monitor LCD numa sala com uma temperatura entre os -20° a os 60° C (-4° a 140° F). Guardar o monitor LCD em ambientes alem destes limites pode resultar em danos permanentes.
6. Desligue o seu monitor da alimentação imediatamente ou chame um técnico autorizado se ocorrer alguma das seguintes situações:
   - O cabo de ligação Monitor-PC estiver desgastado ou danificado.
   - For entornado algum líquido sobre o monitor LCD ou o monitor for exposto a chuva
   - O monitor LCD ou a caixa exterior estiverem danificados.

Acoplar o monitor à base

1. Retire a base do monitor da embalagem e coloque a numa superfície estável e nivelada.
2. Retire o monitor da embalagem.
3. Encaixar o braço de apoio do monitor na base.
   - Certifique se de que a base trancada no braço de apoio do monitor. (para modelos seleccionados)
   - Prenda a base ao braço de apoio do monitor rodando o parafuso branco, utilizando a patilha inclusa ou um moeda de tamanho adequado. (para modelos seleccionados)

Conexão do monitor ao computador

1. Desligue o seu computador e desligue o respectivo cabo de alimentação.
2. 2.1 Ligue o cabo de vídeo
   a. Certifique se de que tanto o monitor como o computador estão desligados
   b. Ligue o cabo de vídeo ao computador
   2.2 Ligue o cabo DVI. (Modelo de Dupla Entrada)
   a. Certifique se de que tanto o monitor como o computador estão desligados
   b. Conecte uma extremidade ao cabo DVI de 24 pinos na parte traseira do monitor e conecte a outra extremidade a porta DVI do computador
   2.3 Cabo HDMI (somente Modelo de Entrada HDMI)
   a. Certifique se de que tanto o monitor como o computador estão desligados
   b. Ligue o cabo HDMI ao computador
3. Conecte o Cabo de Áudio. (Somente Modelo de Entrada Áudio)(Opcional)
4. Insira o cabo de alimentação do monitor na porta de alimentação na parte posterior do monitor.
5. Conecte os cabos de alimentação do seu computador e do monitor a uma tomada de rede.

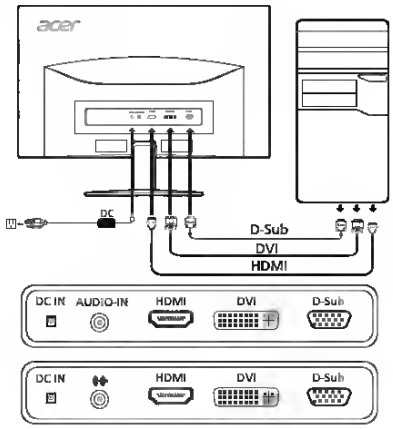

Controlo externo

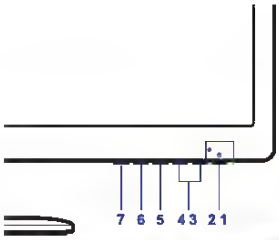

N.º	Ícone	Item	Descrição
1, 2	⏻	Botão/indicador de alimentação	Liga/desliga o monitor. O LED azul indica que a alimentação está ligada. O LED âmbar assinala o modo de suspensão/modo de poupança de energia.
3, 4	◄/ ►	Menos/Mais	Se o OSD estiver activo, prima o botão **Menos** ou o botão **Mais** para alternar as opções do OSD.
5	MENU	Funções OSD	Prima para visualizar o OSD. Prima novamente para introduzir uma selecção no OSD.
6	AUTO	Botão de Auto ajuste/ Sair	Se o OSD (texto no ecrã) estiver activo, prima **Auto** para sair do OSD. Quando o OSD estiver inactivo, prima **Auto** e o monitor optimiza automaticamente a posição do ecrã, o foco e o relógio
7	e	Botão Empowering	Pressione a Tecla Empowering para abrir o OSD de Acer eColor Management e aceder aos modos de cenário.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ESPECIFICAÇÕES

Painel LCD	Sistema de guia	TFT LCD a Cores
	Tamanho	24"W (61 cm)
	Distância entre pixéis	0,276 mm (H) x 0,276 mm (V)
	Brilho	250 cd/m^2 (Típico)
	Contraste	100000000:1 Máx. (ACM)
	Angulo de visualização	178° (H) 178° (V) (CR=10)
	Tempo de resposta	6 ms (G to G)
	Tipo de Painel	VA
	Video	Interface analógica R, G, B
	Erequência H	30 kHz - 80 kHz
	Erequência V	55 - 75 Hz
Cores de visualização		16,7M Colors
Relógio de pixel		175 MHz
Resolução Máxima		1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
Consumo de energia (a 200 nits)	Modo ligado	40W (typ.)
	Modo de Suspensão	0,45W (typ.)
	Modo Desligado	0,30W (typ.)
Conector de Entrada		D-Sub DVI-D 24 pinos (Somente Modelo Entrada Dupla) HDMI 19 pinos (somente Modelo de Entrada HDMI)
Sinal de Vídeo de Entrada		Analógico: 0,7Vp-p(padrão), 75 OHM, Positivo Sinal digital (Somente Modelo Entrada Dupla) Sinal HDMI (somente Modelo de Entrada HDMI) (Opcional)
Altifalantes		2W x 2 (Somente Modelo de Entrada Áudio)(Opcional)
Tamanho Máximo do Ecrã		Horizontal: 531,36 mm Vertical: 298,89 mm
Fonte de Alimentação		100-240V, 50/60 Hz
Considerações Ambientais		Temperatura de Funcionamento: 0°C a 40°C Temperatura de Armazenamento: -20°C a 60°C Humidade de Funcionamento: 10% a 80%
Dimensões		546,4 (L) x 411,4 (A) x 185,7 (D) mm
Peso (N. W.)		3,05 kg Unidade (net)
Especificações do MecanismoInclinação		Vertical: -5° a +15° Inclinação Horizontal: Não Ajuste de altura: Não Pivot: Não Suporte de pé destacável: Suporte de pé destacável com fixação por parafuso
Externo Controlos:	Tomada/Botao	Botão de energia Esquerda (◀)/Direita(▶) MENU/ENTER Auto/ Sair Tecla E (Empowering)
	Eunção	Contraste Brilho Focagem Relógio Posição horizontal Posição vertical Cor (Quente) Cor (Eria) Temperatura de cor RGB Idioma Posição e tempo limite do menu OSD Auto configuração (apenas modelo de entrada analógica) Modo panorâmico (Total/Aspecto) ACM Ligado/Desligado Selecção de sinal de entrada (apenas modelo de entrada dupla) DDCCI Ligado/Desligado Exibir informações Reiniciar Sair
* Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.		
Conformidade Regulatória		

ME61 R43002 N214 UA.TR.002

Encontre manuais e outros documentos para o seu produto Acer no site de suporte oficial da Acer.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ENERGY STAR®

Acer's ENERGY STAR qualified products save you money by reducing energy costs and helps protect the environment without sacrificing features or performance. Acer is proud to offer our customers products with the ENERGY STAR mark.

What is ENERGY STAR?

Products that are ENERGY STAR qualified use less energy and prevent greenhouse gas emissions by meeting strict energy efficiency guidelines set by the U.S. Environmental Protection Agency. Acer is committed to offer products and services worldwide that help customers save money, conserve energy and improve the quality of our environment. The more energy we can save through energy efficiency, the more we reduce greenhouse gases and the risks of climate change. More information refers to http://www.energystar.gov or http://www.energystar.gov/powermangement

Acer ENERGY STAR qualified products:

- Produce less heat and reduce cooling loads, and warmer climates.
- Automatically go into "display sleep" and "computer sleep" mode after 15 and 30 minute of inactivity respectively.
- Wake the monitor when it is in Active Off mode, move the mouse or press any keyboard key.
- Computers will save more than 80% energy at "sleep" mode.

ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
Suite 1500
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com

Federal Communications Commission
Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	**LCD Monitor**
Model Number:	**G247HL**
SKU Number:	**G247HL xxxxxx** **("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)**
Name of Responsible Party:	**Acer America Corporation**
Address of Responsible Party:	**333 West San Carlos St.** **Suite 1500** **San Jose, CA 95110** **U. S. A.**
Contact Person:	**Acer Representative**
Phone No.:	**254-298-4000**
Fax No.:	**254-298-4147**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

barcode

MU.T0V00.003
4J.2EN01.021

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine